


Alarmanwendung im WS4-System

ANWENDUNGSHINWEIS



Wenn die erste Person die Räumlichkeiten betritt, wird der Alarm automatisch deaktiviert. Die letzte Person, die das Gebäude verlässt, aktiviert ihn wieder durch PIN-Eingabe oder Kartenpräsentation. Die Aktivierungszeit kann zwischen 5 und 60 Sekunden eingestellt werden. In dieser Zeit piepen die Leser, um anzuzeigen, dass der Alarm aktiviert wurde. Wenn der Alarm scharf geschaltet ist, hört das Piepen auf. Die Firmware für diese Option ist 2.30 und höher.

VERKABELUNG

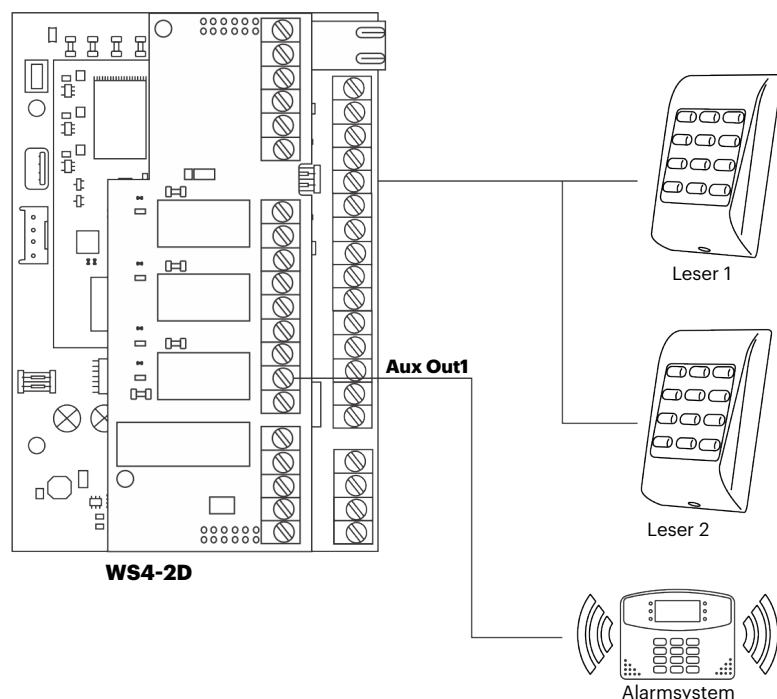

Für die Alarmanwendung benötigen Sie ein bis zwei Tastatur + RFID-Leser. Schließen Sie das Alarmsystem an den Hilfsausgang 1 an.

EINSTELLUNGEN IN DER SOFTWARE

Konfigurieren Sie den Hilfsausgang 1 so, dass er durch "Anwesenheit" aktiviert wird. Damit wird der Ausgang aktiviert, sobald sich mindestens eine Person in den Räumlichkeiten befindet (erste Person drinnen) und deaktiviert sobald die Räumlichkeiten leer sind (letzte Person draussen). Gehen Sie zu **Einstellungen / Systemoptionen** und wählen Sie den Hilfsausgang **"Anwesenheit"**.



WS4 V2.30 © XPR Group

Wenn Sie zwei Lesegeräte verwenden (Eingangs- und Ausgangsleser), konfigurieren Sie den ersten Leser als "Eingang" und den zweiten als "Ausgang" und klicken Sie auf Anti-Pass-Back Modus (APB), um die Funktion der Personenzählung zu gewährleisten.

Main Door

ALLGEMEIN

Name des Zutritts : [id:3]
Main Door

Art des Zutritts :
Zutritt über 2 Leser

Standort :
Eingang / Ausgang

Schlossöffnungsdauer : 3 Sek

☐ Schaltmodus ☒ Anti-Passback (APB)

☐ Sicherheitsschleuse ☐ Einen Aufzug verwalten

☐ Im Notfall entriegeln

TÜRKONTAKT

Art :
Nicht verbunden

ERLAUBTE & UNERLAUBTE ZEITRÄUME

Erlaubte Zeiträume :
—

Unerlaubte Zeiträume :
—

FREIER AUSGANG FÜR DRUCKTASTER

Aktiver Zeitraum :
—

LESER A

Verdrahtung: mit LB2, Leser an Adresse0 (jump geöffnet)

Standort :
Eingang

Karte :
125kHz (EM4100)

Tastatur : ☐

Karte + PIN-Code-pflichtige Zeiträume :

LESER B

Verdrahtung: mit LB2, Leser an Adresse1 (jump geschlossen)

Standort :
Ausgang

Karte :
125kHz (EM4100)

Tastatur : ☐

Karte + PIN-Code-pflichtige Zeiträume :

Wenn Sie nur ein Lesegerät verwenden, setzen Sie den Leser auf "Eingang".

Neue Tür

ALLGEMEIN

Name des Zutritts : [id:1]

Art des Zutritts :
Zutritt über 1 Leser

Standort :
Eingang / Ausgang

Schlossöffnungsdauer : 3 Sek

☐ Schaltmodus ☒ Anti-Passback (APB)

☐ Sicherheitsschleuse ☐ Einen Aufzug verwalten

☐ Im Notfall entriegeln

TÜRKONTAKT

Art :
Nicht verbunden

ERLAUBTE & UNERLAUBTE ZEITRÄUME

Erlaubte Zeiträume :
—

Unerlaubte Zeiträume :
—

FREIER AUSGANG FÜR DRUCKTASTER

Aktiver Zeitraum :
—

LESER A

Verdrahtung: mit LB1, Leser an Adresse0 (jump geöffnet)

Standort :
Eingang

Karte :
125kHz (EM4100)

Tastatur : ☐

Karte + PIN-Code-pflichtige Zeiträume :

Gehen Sie zu **Einstellungen / Benutzeroptionen** und legen Sie unter Anwesenheit den PIN-Code für die Aktivierung des Alarms fest. Er entspricht dem Rücksetz-Code. Sobald dieser **PIN Code** eingegeben wird, geht "Anwesenheit" auf 0 und der Hilfsausgang 1 wird deaktiviert. Die Länge der Aktivierungszeit kann von Ihnen bestimmt werden, indem Sie die Zeitspanne für "Summton beim Verlassen der letzten Person" wählen.

Benutzeroptionen

BENUTZERFORMULAR

☐ Getrennte Felder für Vor- und Nachname

Feldnamen

Feld 1

Feld 2

Feld 3

ANWESENHEIT

Zeit zurücksetzen :
23Std. 30

Summton beim Verlassen der letzten Person :
10 Sek.

Code zurücksetzen :
11122

VERWENDUNG DES ALARMCODES

Wenn die erste Person die Räumlichkeiten betritt, wird der Alarm automatisch deaktiviert. Die letzte Person, die das Gebäude verlässt, aktiviert ihn wieder durch PIN-Eingabe oder Kartenpräsentation.

Er kann den Code sowohl am Eingangs- als auch am Ausgangsleser eingeben.

Beim Verlassen der Räumlichkeiten muss er zunächst den Alarm aktivieren (PIN-Code oder Karte) und sich anschließend am Ausgangsleser abmelden.

Jeder, der sich noch in den Räumlichkeiten befindet, kann die Alarmaktivierung stoppen, indem er seine RFID-Karte vor einen beliebigen Leser hält.

Wenn das Piepen des Lesegeräts aufhört, ist der Alarm scharf gestellt. Die Aktivierungszeit des Alarms kann zwischen 5 und 60 Sekunden eingestellt werden.

Wenn Sie die Länge des PIN-Codes ändern möchten, gehen Sie zu **Einstellungen/Konfiguration der Zutrittsleser**.

Konfiguration der Zutrittsleser

WIEGAND / HID FORMAT

Format 1 :
32 bits: RAW

Format 2 :
26 bits: RAW

Format 3 :
26 bits: P[e:2-13] | Code:24b | P[o:14-25]

Format 4 :
26 bits: P[e:2-13] | Site:8b | Code:16b | P[o:14-25]

WEITERE OPTIONEN

Tastaturcode mit vorgegebener Länge : 5 digits

Hintergrundbeleuchtung : ON

Wenn Sie Anti-Pass-Back verwenden, stellen Sie sicher, dass die Benutzer dieser Funktion zugeordnet sind. Bitte beachten Sie, dass die Kategorie "uneingeschränkter Zutritt" standardmäßig nicht das Anti-Pass-Back beinhaltet.

FULL ACCESS

ALLGEMEIN

Name der Kategorie : [id:1]
FULL ACCESS

☐ NICHT Anti-Passback unterworfen

ZEITPLAN

Wöchentlicher Zeitplan :
24h täglich, 7 Tage die Woche

☐ Berechtigt im unerlaubten Zeitraum

TÜREN

Liste der zugelassenen Türen

☒ Alle Türen

Achtung, wenn diese Option gewählt wird, sind auch die erst später erstellten Türen zugelassen. .

☐ Main Door

WS4 V2.30 © XPR Group