

Application de l'alarme avec le système WS4

NOTE D'APPLICATION

Web Access

Alarme avec le système WS4


0002

Lorsque le premier utilisateur est entré dans les installations, l'alarme se désactive automatiquement. Lorsque le dernier utilisateur sort des installations, il marque un code et tous les lecteurs Font un bip, et ensuite l'alarme se connecte.

Le temps que met l'alarme à s'activer après avoir mis le code peut être configuré entre 5 et 60 secondes. Pendant cette période configurée, les lecteurs Font des bips sonores indiquant que le système d'alarme va s'activer.

Pour cette option, le firmware doit être de la version 2.30 ou supérieur.

CÂBLAGE

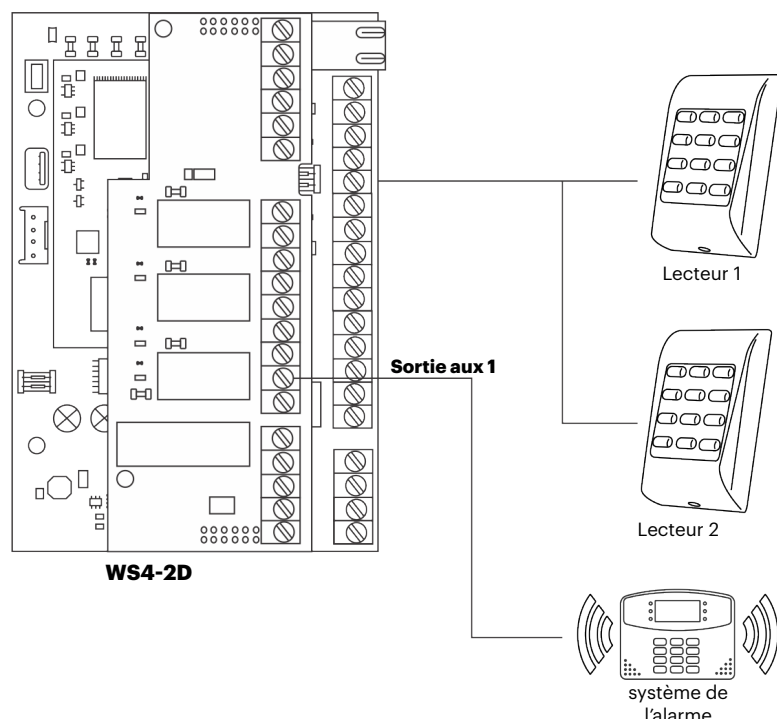

Pour l'application de l'alarme vous aurez besoin d'un ou deux lecteurs avec clavier et proximité. Connectez le système de l'alarme avec la sortie 1.

RÉGLAGES DU LOGICIEL

Faites que la sortie auxiliaire 1 s'active par "Assistance". De cette manière, la sortie s'activera dès qu'il y aura au moins une personne dans les installations (la première personne à entrer), et se désactivera lorsque l'installation sera à nouveau vide (après que la dernière personne soit partie). Allez à **Configuration / Options système** et pour la sortie auxiliaire 1 sélectionnez **"Présences"**.

Options système

ALARMES

Temps d'un cycle d'alarme : 60 sec.

Nombre maximum de cycles successifs : 5

- ☐ Alarme si ouverture boîtier
- ☐ Alarme si sabotage lecteur
- ☐ Alarme si défaillance secteur
- ☐ Alarme si batterie faible
- ☐ Alarme si vitre brisée

AUTRES OPTIONS

Numéro d'abonnement à saisir en manœuvre

ENTRÉES & SORTIES AUXILIAIRES

Entrée Aux 1 : Bris de vitre (NO)

Entrée Aux 2 : Non utilisé

Sortie Aux 1 : Présences

Sortie Aux 2 : Présences



Main Door

Normal



Usagers présents : 2
Tout le monde NEUTRE

WS4 V2.30 © XPR Group

Si vous utilisez deux lecteurs (entrée et sortie), utiliser le premier pour “l’entrée” et le deuxième pour “la sortie”. C’est la meilleure option si vous désirez utiliser les lecteurs pour la fonction “Anti-pass back”, et ainsi le compte des utilisateurs sera correcte.

Si vous utilisez un lecteur, ajoutez le comme “entrée”.

Allez à **Réglages / Options des usagers**, et configurer le code **PIN** qui sera utilisé pour l’alarme, c’est le “**code de remise à zéro**”. Aussi tôt que le code PIN est marqué, l’ “assistance” ira à 0 et la sortie auxiliaire 1 sera désactivée. Vous pouvez sélectionner le temps que durera l’alarme à s’activer, en sélectionnant le temps via “Buzzer lorsque la dernière personne part”.

COMMENT UTILISER LE CODE DE L'ALARME

Lorsque la première personne est entrée dans les installations, l'alarme sera désactivée automatiquement. Lorsque la dernière personne part, elle indique le code PIN pour activer à nouveau l'alarme. Cette personne peut ajouter le code PIN aussi bien avec le lecteur d'entrée que celui de sortie. En premier il faudra ajouter le PIN, et ensuite, sortir en utilisant le badge du lecteur de sortie. L'opération pour activer l'alarme peut être interrompue par n'importe quelle personne qui présente un badge valide au lecteur d'entrée. Lorsque le bip sonore du lecteur arrête de sonner, cela signifie que l'alarme est activée. Les bips sonores des lecteurs (lorsque l'alarme s'active) peuvent être configurés entre 5 et 60 secondes.

Si vous voulez changer la longueur du code PIN, allez à **Réglages / Configuration des lecteurs**.

Configuration des lecteurs

FORMATS WIEGAND / HID

Format 1 :
26 bits: P[e:2-13] | Site:8b | Code:16b | P[o:14-25]

Site :

Format 2 :
26 bits: P[e:2-13] | Site:8b | Code:16b | P[o:14-25]

Site :

AUTRES OPTIONS

Code clavier de longueur fixe : 5 digits

Rétroéclairage : ON

Si vous utilisez la fonction "Anti-pass back", assurez-vous que les utilisateurs sont dans une catégorie qui reprend la fonction Anti-pass back. Attention, la fonction par défaut de la catégorie "Full Access" ne répond pas à la fonction "Anti-pass" back.

FULL ACCESS

GÉNÉRAL

Nom de la catégorie : FULL ACCESS

☒ NON soumis à l'Anti-passback

HORAIRE

Horaire hebdomadaire : 24h sur 24 - 7j sur 7

☐ Autorisé durant les périodes interdites

PORTES

Liste des portes autorisées

☒ Toutes les portes

Attention, si cette option est cochée, même les portes qui seront créées par la suite seront autorisées.

☐ Puerta principal

☐ Door 2

☐ Door 3

☐ Door 5

☐ Door 6

☐ Door 7