

USER'S MANUAL



INTRODUCTION/INTRODUCTION/INTRODUZIONE/INTRODUCCIÓN/EINFÜHRUNG/INLEIDING

RTT is remote relay control unit for the DINMTPX-MF-SA (MTPX-MF-SA). If secure installation is needed, the biometric reader can be connected to remote relay unit at secured area, which also plays the role of exit push button. It has one relay output and one exit button input.

RTT est un boîtier de commande de relais à distance pour le DINMTPX-MF-SA (MTPX-MF-SA). Si une installation sécurisée est nécessaire, le lecteur biométrique peut être connecté à l'unité de relais à distance dans la zone sécurisée. Le boîtier comporte deux sorties de relais et deux entrées de bouton de sortie. Le boîtier comporte une sortie de relais et une entrée de bouton de sortie.


RTT è la centralina per il relè remoto del DINMTPX-MF-SA (MTPX-MF-SA). Nel caso in cui fosse necessaria l'installazione protetta, il lettore biometrico può essere collegato ad una centralina per relè remoto in un'area protetta. Dispone di una uscita per il relè e un ingresso per il pulsante di uscita.

RTT es una unidad de relé remoto para el DINMTPX-MF-SA (MTPX-MF-SA). Si es necesaria una instalación segura, el lector biométrico se puede conectar a una unidad de relé remoto en un área protegida. La unidad dispone de una salida de relés y una entrada para el botón de salida.

Bei RTT handelt es sich um die abgesetzte Steuereinheit für den DINMTPX-MF-SA (MTPX-MF-SA). Ist eine gesicherte Installation erforderlich, kann der Fingerabdruckleser mit der abgesetzten Steuereinheit, die im gesicherten Bereich installiert wird, betrieben werden. Sie verfügt über 1 Relaisausgang und ein Austrittstaster-Eingang.

RTT is een relaiscontrole-eenheid voor de DINMTPX-MF-SA (MTPX-MF-SA). Als een veilige informatie vereist is, kan de biometrische lezer in een beveiligde ruimte worden aangesloten op een relaiseenheid op afstand. Deze heeft een relaisuitgang en een ingang voor de knop voor buitengaan.

MOUNTING/MONTAGE/MONTAGGIO/MONTAJE/MONTAGE/MONTAGE

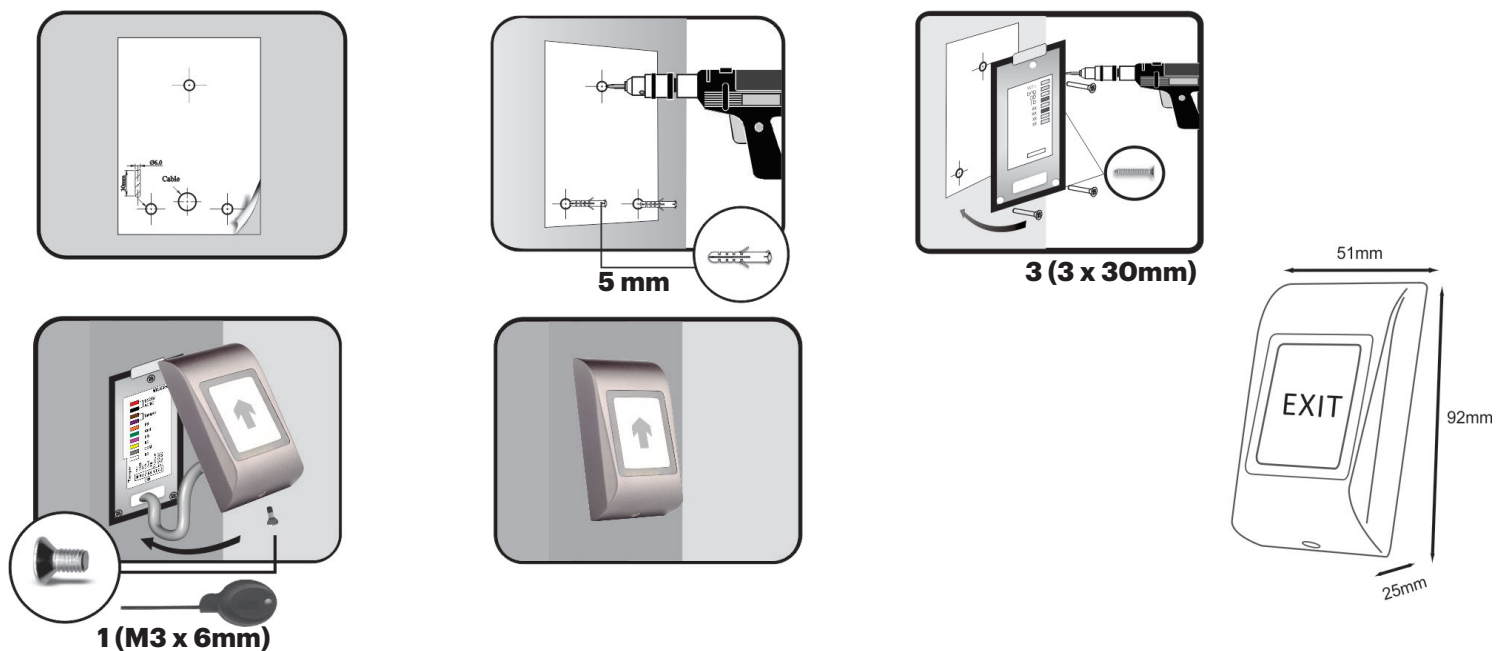

EN

Output:	1 x Relay (2A/24V AC/DC)
Push Button Input:	1
Door Time:	Pulse (1 to 255sec) or Toggle (ON/OFF)
Backlight ON/OFF:	Yes
Buzzer ON/OFF:	Yes
Power Supply:	9-14VDC
Current Consumption:	60 mA
IP Factor:	IP65
Operating Temperature:	-20°C to +50°C
Housing:	Moulded Aluminium or ABS(black)
Dimensions (mm):	92x51x27 (ABS); 92x51x25 (Metal);

FR

Sortie:	1 x Relais (2A/24V CA/CC)
Entrée de bouton-poussoir:	1
Durée de porte:	Impulsion (1 à 255 secondes) ou bascule (ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ)
Rétroéclairage ON/OFF:	Oui
Avertisseur sonore ON/OFF:	Oui
Alimentation:	9 à 14VDC
Consommation de courant:	60 mA
Facteur IP:	IP65
Température de fonct. :	-20°C à +50°C
Boîtier:	Aluminium moulé ou ABS(noir)
Dimensions (mm):	92x51x27 (ABS); 92x51x25 (Metal);

IT

Uscita:	1 x relè (2A/24V CA/CC)
Ingresso a pulsante:	1
Tempo porta:	Premere (da 1 a 255 sec) o alternare
Retroilluminazione ON/OFF:	Sì
Cicalino ON/OFF:	Sì
Alimentazione:	9-14 VCC
Assorbimento di corrente:	60 mA
Fattore IP:	Ip65
Temperatura di esercizio:	da -20°C a +50°C
Alloggiamento:	Alluminio stampato o ABS (nero)
Dimensione (mm):	92x51x27 (ABS); 92x51x25 (Metal);

ES


Salida:	1 x Relé (2A/24V CA/CC)
Entrada del pulsador:	1
Tiempo de la puerta:	Impulsos (1 a 255 seg.) o alternar (ON/OFF)
Retroiluminado ON/OFF:	Si
Buzzer ON/OFF:	Si
Fuente de alimentación:	9-14VDC
Consumo eléctrico:	60 mA
Factor IP:	IP65
Temperatura operativa:	-20°C a +50°C
Carcasa:	Aluminio moldeado o ABS (negro)
Dimensiones (mm):	92x51x27 (ABS); 92x51x25 (Metal);

DE


Ausgang:	1 x Relais (2A/24V AC/DC)
Austrittstaster-Eingang:	1
Türöffner:	Impulsmodus (1 bis 255 s) oder An/Aus
Hintergrundbeleuchtung AN/AUS:	Ja
Summer AN/AUS:	Ja
Spannungsversorgung:	9-14VDC
Stromaufnahme:	60 mA
IP Schutzklasse:	IP 65
Betriebstemperatur:	20°C bis +50°C
Gehäuse:	Aluminium Druckguss oder ABS (Schwarz)
Abmessungen (mm):	92x51x27 (ABS); 92x51x25 (Metal);

NL


Uitgang:	1 x Relay (2A/24V AC/DC)
Ingang voor drukknop:	1
Tijd van deur:	Puls (1 tot 255 sec) of schakelaar (ON/OFF)
Achtergrondverlichting AAN/UIT:	Ja
Zoemer AAN/UIT:	Ja
Voeding:	9-14VDC
Stroomverbruik:	60 mA
IP-factor:	IP65
Bedrijfstemperatuur:	-20°C - +50°C
Behuizing:	Gegoten aluminium of ABS(zwart)
Afmetingen (mm):	92x51x27 (ABS); 92x51x25 (Metal);

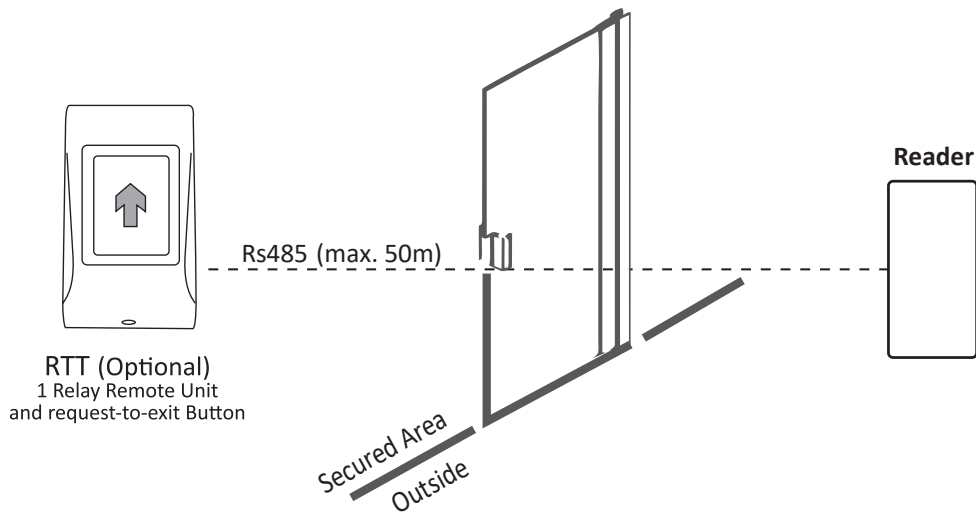

➤ **WIRING/CÂBLAGE/CABLAGGIO/CABLEADO/VERDRAHTUNG/BEDRADING**

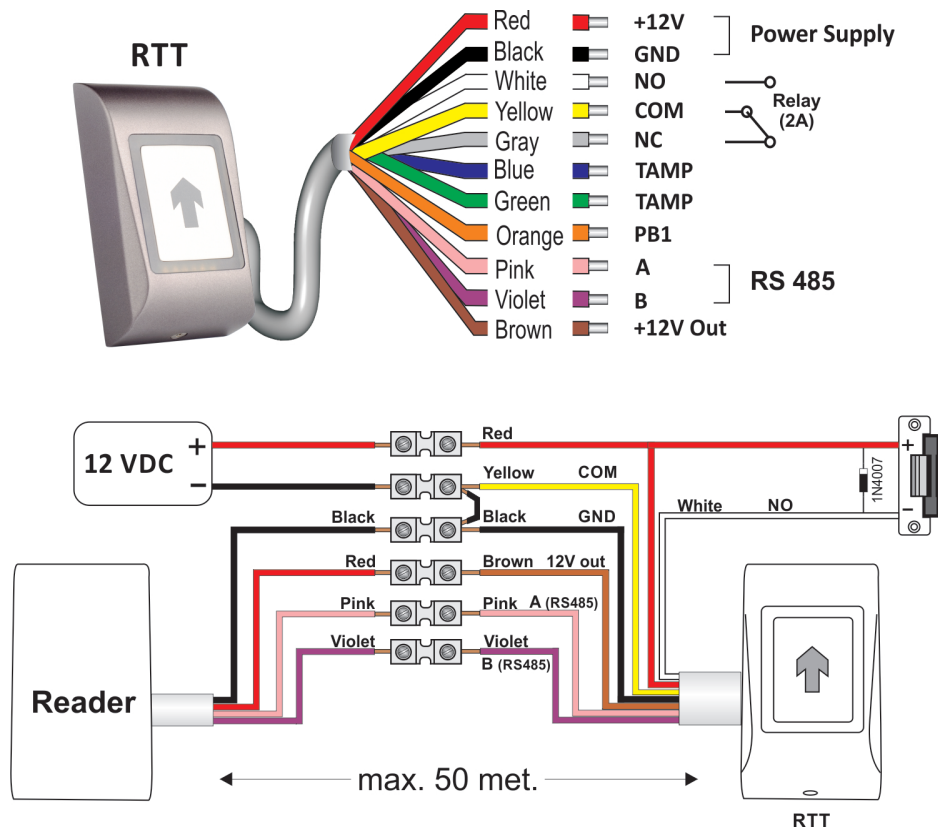

- Connect the Door Lock on the RTT relay
- The reader and the remote Relay Unit RTT should be connected with 4 wires: +, -, A and B (Rs485). Max. 50m.
- Connectez le verrou de porte sur le relais RTT
- Le lecteur et l'unité de relais à distance RTT doivent être connectés avec 4 câbles : +, -, A et B (Rs485). Max. 50 m.
- Collegare il blocco della porta al relè RTT
- Il lettore e l'unità remota relè RTT devono essere collegati con 4 cavi: +, -, A e B (Rs485). Max. 50 m.
- Conecte el cierre de la puerta al relé RTT.
- El lector y la Unidad de Relé Remoto RTT deben conectarse con 4 hilos: +, -, A y B (Rs485). Máximo 50 m.
- Verbinden Sie das Türschloss mit dem RTT-Relais
- Der Leser und die abgesetzte Steuereinheit RTT sollten über 4 Drähte verbunden sein: +, -, A und B (RS-485). Max. 50m.
- Sluit de deurvergrendeling aan op het RTT-relais
- De lezer en de relaiseenheid op afstand RTT moeten met 4 draden verbonden zijn: +, -, A en B (Rs485). Max. 50m.

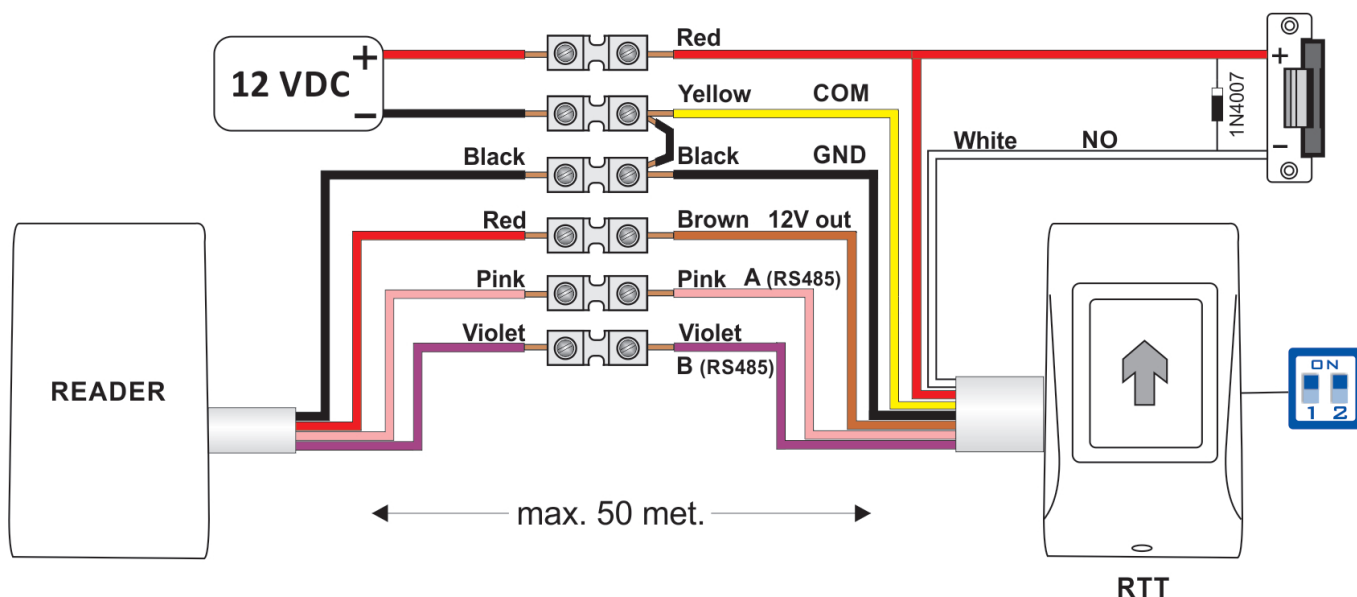

1. Put Dipswitch No.1 to position ON. RTT beeps continuously and the red led blinks.
2. Put Dipswitch No.1 to position OFF.
3. Wait for Beep + OK Beep (short + short + long beep)
After the OK beep, the coupling is done.

1. Mettre le dipswitch n° 1 en position MARCHÉ. RTT émet un bip sonore continu et la LED rouge clignote.
2. Mettre le dipswitch n° 1 en position ARRÊT.
3. Attendre le bip + bip Ok (bip court + court + long)
Après le bip Ok, le couplage est fait.

1. Situare l'interruttore DIP n. 1 in posizione ON. Il RTT emette segnali acustici in modo continuo e il LED rosso lampeggia.
2. Situare l'interruttore DIP n. 1 in posizione OFF.
3. Attendere un segnale acustico + il segnale acustico di OK (suono breve + suono breve + suono lungo)
Dopo il segnale acustico di OK, l'accoppiamento è pronto.

1. Coloque el interruptor DIP n.º 1 en la posición de ENCENDIDO. RTT emite un pitido continuo y el LED rojo parpadea.
2. Coloque el interruptor DIP n.º 1 en la posición de APAGADO.
3. Espere un pitido + el pitido de conformidad (corto + corto + largo)
Tras el pitido de conformidad, el acoplamiento se ha realizado.

1. Stellen Sie den DIP-Schalter Nr. 1 auf die Position ON. RTT piept und gleichzeitig blinkt die rote LED.
2. Stellen Sie den DIP-Schalter Nr. 1 auf die Position OFF.
3. Warten Sie bis ein Piepton + OK-Signal ertönt (2 kurze + 1 langer Piepton)
Sobald das OK-Signal ertönt, ist die Verbindung hergestellt.

1. Duw dip-schakelaar nr.1 in de AAN-stand. RTT piept continu en de rode led knippert.
2. Duw dip-schakelaar nr.1 in de UIT-stand.
3. Wacht op een pieptoon + OK-signaal (korte + korte + lange toon)
Koppeling vindt plaats na het OK-signaal.

This product herewith complies with requirements of EMC directive 2014/30/EU. In addition it complies with RoHS2 directive EN50581:2012
Ce produit est conforme aux exigences de la directive CEM 2014/30/UE. En outre, il est conforme à la directive RoHS EN50581:2012
Questo prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva EMC 2014/30/UE. Inoltre, è conforme alla Direttiva RoHS EN50581:2012
Este producto cumple con los requisitos de la Directiva EMC 2014/30/UE. Cumple además con la Directiva RoHS EN50581:2012
Dieses Produkt erfüllt die Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU. Darüber hinaus entspricht es der RoHS2-Richtlinie EN50581:2012.
Dit product voldoet aan de eisen van de EMC-richtlijn 2014/30/EU. En voldoet tevens aan de RoHS-richtlijn (BGS) EN50581:2012