

WS4-2D-E

2-Door access control unit with web access

EN FR IT ES DE NL

QUICK USER GUIDE


1. DESCRIPTION

WS4-2D-E is a 2-door control unit designed to operate over readers with RS-485 line. WS4 is a completely autonomous device, operating without additional software or hardware. Any device with web browser can be used for management of the WS4 system.

2. SPECIFICATIONS

- Capacity: 2500 Users
- Events: 50,000 max.
- Doors: 2 (max. 40 doors in same network)
- Readers: 2
- Door contact inputs: 2
- Push button inputs: 2
- Auxiliary Inputs: 2 (emergency, vehicle detection)
- Auxiliary Outputs: 3 (alarm, storing alarm status, presence)
- Power supply: 15 V DC/5 A
- Supply for the readers: 250 mA each max.
- Supply for the locks: 600 mA each max.
- Relay characteristics: 2 A/48 V AC/DC
- Processor: ARM A5 - 528 MHz
- Memory: 64 MB RAM DDR2 133 MHz
- TCP/IP connection: 10/100/1000 Base-T - HTTP or HTTPS
- Operating temperature: 0 °C to +50 °C
- Humidity: 0% to 85% (non-condensing)
- Tamper: Yes
- Wiegand readers connection: Yes, via Wiegand to RS-485 converter - WS4-CNV
- Elevator feature: Yes, 2 elevators per installation, each - 24 floors
- Interlock, Anti pass back, people counter, presence, system logs, reports in CSV
- System limits of max 40 doors and 15 controllers (1 master + 14 slaves).
- Activate AUX OUT Relay when first person enters and last person leaves (Attendance).
- Minimum password length of 8 characters.
- The WS4 automatically creates an internal backup on USB memory stick at 23:00 only if the programming has been changed. A maximum of 15 backups are retained.

3. FIRST CONNECTION AND CONFIGURATION

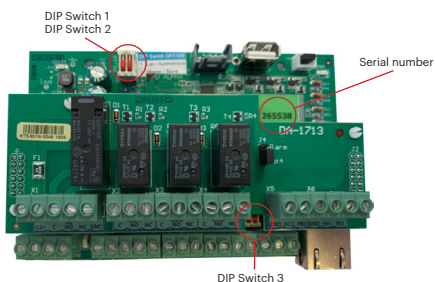


The WS4-2D-E does not have default IP address. By default is set to DHCP. There are 2 methods to connect to and configure WS4-2D-E - LAN and Standalone method.


3.1 METHOD 1 (For use in a home or business LAN network)

In this configuration, the network's DHCP server will assign an IP address to your WS4-2D-E


- Put the DIP switch 1 in position OFF.
- Connect a cable from your network to the ethernet connector of WS4-2D-E.
- Open a web browser and enter <http://ws4-110034> followed dash and the serial number of the WS4-2D-E controller.



If you cannot connect, your network does not recognize the name of the WS4-2D-E controller. In this case, go to our web site <http://www.xprgroup.com/products/ws4/> and download the tool "Device Finder". "Device Finder" will enable you to find out the IP address of the WS4-2D-E controller. Run the "Device Finder" and you will get a list of all the WS4 controllers connected in your network, including their IP addresses, as the picture below.

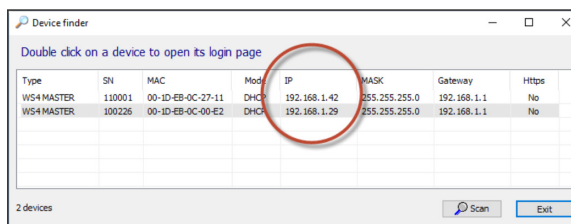


Open a browser and type the IP of the WS4-2D-E controller and you will be prompted to the login page.
User Name: **admin**
Password: **WS4** followed by **Dash** and the **Serial Number** (e.g., **WS4-110034**) just like the image below, all in capital letters without space.

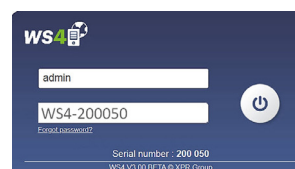

3.2 METHOD 2 (For standalone use - without LAN network)

In this configuration, the WS4-2D-E will assign an IP address to your PC. The PC must be set to obtain IP address automatically.

- Put the DIP switch 1 in position ON.
- Connect a cable from your PC directly to the ethernet connector of WS4-2D-E.
- Open a web browser and enter the following IP - 192.168.50.100, then put the login credentials as explained above.



3.3 FACTORY RESET

Unplug the TCP/IP network cable from the WS4 Controller.
Put both DIP Switch 1 and 2 to ON position.
Wait for the blinking green LED (COM).
When LED COM starts blinking green, open and close DIP 3 3 times at WS4-1D in the following orders:
DIP 3 ON/OFF, DIP 3 ON/OFF/DIP 3 ON/OFF in time frame of 10 seconds.
Next, the green LED starts blinking very fast, initializes it and factory default is done.



4. CHANGE PASSWORD

DIP Switch 1 allows to log into the system as an administrator if login or password is forgotten.



- Put DIP Switch 2 (Factory reset) to ON position.
- Wait for the blinking green LED (COMM).
- Consecutively switch the Factory reset switch (DIP 1) 3 times in the following combination OFF - ON - OFF within **10 seconds**.
- Next, the green LED starts blinking very fast, initializes it and the factory default is completed.

5. SYSTEM SETUP

5.1 ADDING READERS

Go to "Doors", select the reader (Fig. 2) and then select the type of the reader in the field "Card". (Fig. 3). While offline, red LED blinks fast and buzzer beeps continuously. Once communication is established, the red LED and the buzzer stop. Green LED starts to blink continuously. If you want to stop the green LED, go to Settings/System Options and select the backlight ON or OFF (not default) (Fig. 4).




Fig. 1

ID	IO	Name	APB	ILock	Emg.	Public
1.0	I	1.0				☐
1.1	O	1.1				☐
2.0		2.0				☐
2.1		Not used				☐

Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

ID	IO	Name	APB	ILock	Emg.	Public
1.0		Main Entry				☐
1.1						☐
2.0		2.1				☐
2.1		2.2				☐

Fig. 6

To add **2 readers on 1 Door**, select the reader (Fig. 2) and there, for "Type of Access" select "Access with 2 readers" (Fig. 5). Access with 2 readers is only available for doors 1.0 and 2.0, provided that a single door is not already configured in 1.1 or 2.1 respectively (Fig. 6).

5.2 ADDING USERS

Go to **Users** (Fig. 1), select **"New"** (Fig. 2) and then fill the form (Name, Category, Card Number...) (Fig. 3).



Fig. 1



Fig. 2

New user

GENERAL

Full name: Maria Walther

☐ Disabled

☐ This user can acknowledge alarms

Validly: ☒ Always valid

From: 00:00

To: 00:00

CATEGORIES

Category 1: NO ACCESS

Category 2: NO ACCESS

Category 3: NO ACCESS

IDENTIFIERS

Card 1:

Card 2:

Card 3:

Card 4:

Card 5:

Card 6:

Card 7:

Card 8:

Card 9:

Card 10:

Card 11:

Card 12:

Card 13:

Card 14:

Card 15:

Card 16:

Card 17:

Card 18:

Card 19:

Card 20:

Card 21:

Card 22:

Card 23:

Card 24:

Card 25:

Card 26:

Card 27:

Card 28:

Card 29:

Card 30:

Card 31:

Card 32:

Card 33:

Card 34:

Card 35:

Card 36:

Card 37:

Card 38:

Card 39:

Card 40:

Card 41:

Card 42:

Card 43:

Card 44:

Card 45:

Card 46:

Card 47:

Card 48:

Card 49:

Card 50:

Card 51:

Card 52:

Card 53:

Card 54:

Card 55:

Card 56:

Card 57:

Card 58:

Card 59:

Card 60:

Card 61:

Card 62:

Card 63:

Card 64:

Card 65:

Card 66:

Card 67:

Card 68:

Card 69:

Card 70:

Card 71:

Card 72:

Card 73:

Card 74:

Card 75:

Card 76:

Card 77:

Card 78:

Card 79:

Card 80:

Card 81:

Card 82:

Card 83:

Card 84:

Card 85:

Card 86:

Card 87:

Card 88:

Card 89:

Card 90:

Card 91:

Card 92:

Card 93:

Card 94:

Card 95:

Card 96:

Card 97:

Card 98:


Card 99:

Card 100:

Fig. 3

5.3 ADDING SLAVE CONTROLLERS

One system can have up to 15 WS4 controllers (any model) and control up to 40 doors. One WS4-2D must be master, the others must be slaves. The **master/slave** selection is made with **DIP-switch 2**: OFF - Master (factory setting), ON - Slave.
Go to "Doors" and click on the link "Add a slave" (Fig. 1). Enter the serial number of the WS4-2D-E to be added and click Search. If it finds it, the system directly adds this slave into the installation and you can configure its doors (Fig. 2).
In case of error, a message is displayed in red.

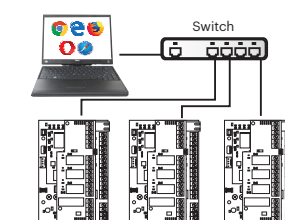

Master DIP switch 2 OFF

Slave 1 DIP switch 2 ON

Slave 9 DIP switch 2 ON



Master/ Slave →

OFF ON

1 2 DIP switch 2 - ON


ID	IO	Name	APB	ILock	Emg.	Public
1.0		Main Entry				☐
1.1						☐
2.0		2.1				☐
2.1		2.2				☐

Fig. 1

ID	IO	Name	APB	ILock	Emg.	Public
1.0		Not used				☐
1.1		Not used				☐
2.0		Not used				☐
2.1		Not used				☐

Fig. 2

6. Connection example of 2 doors

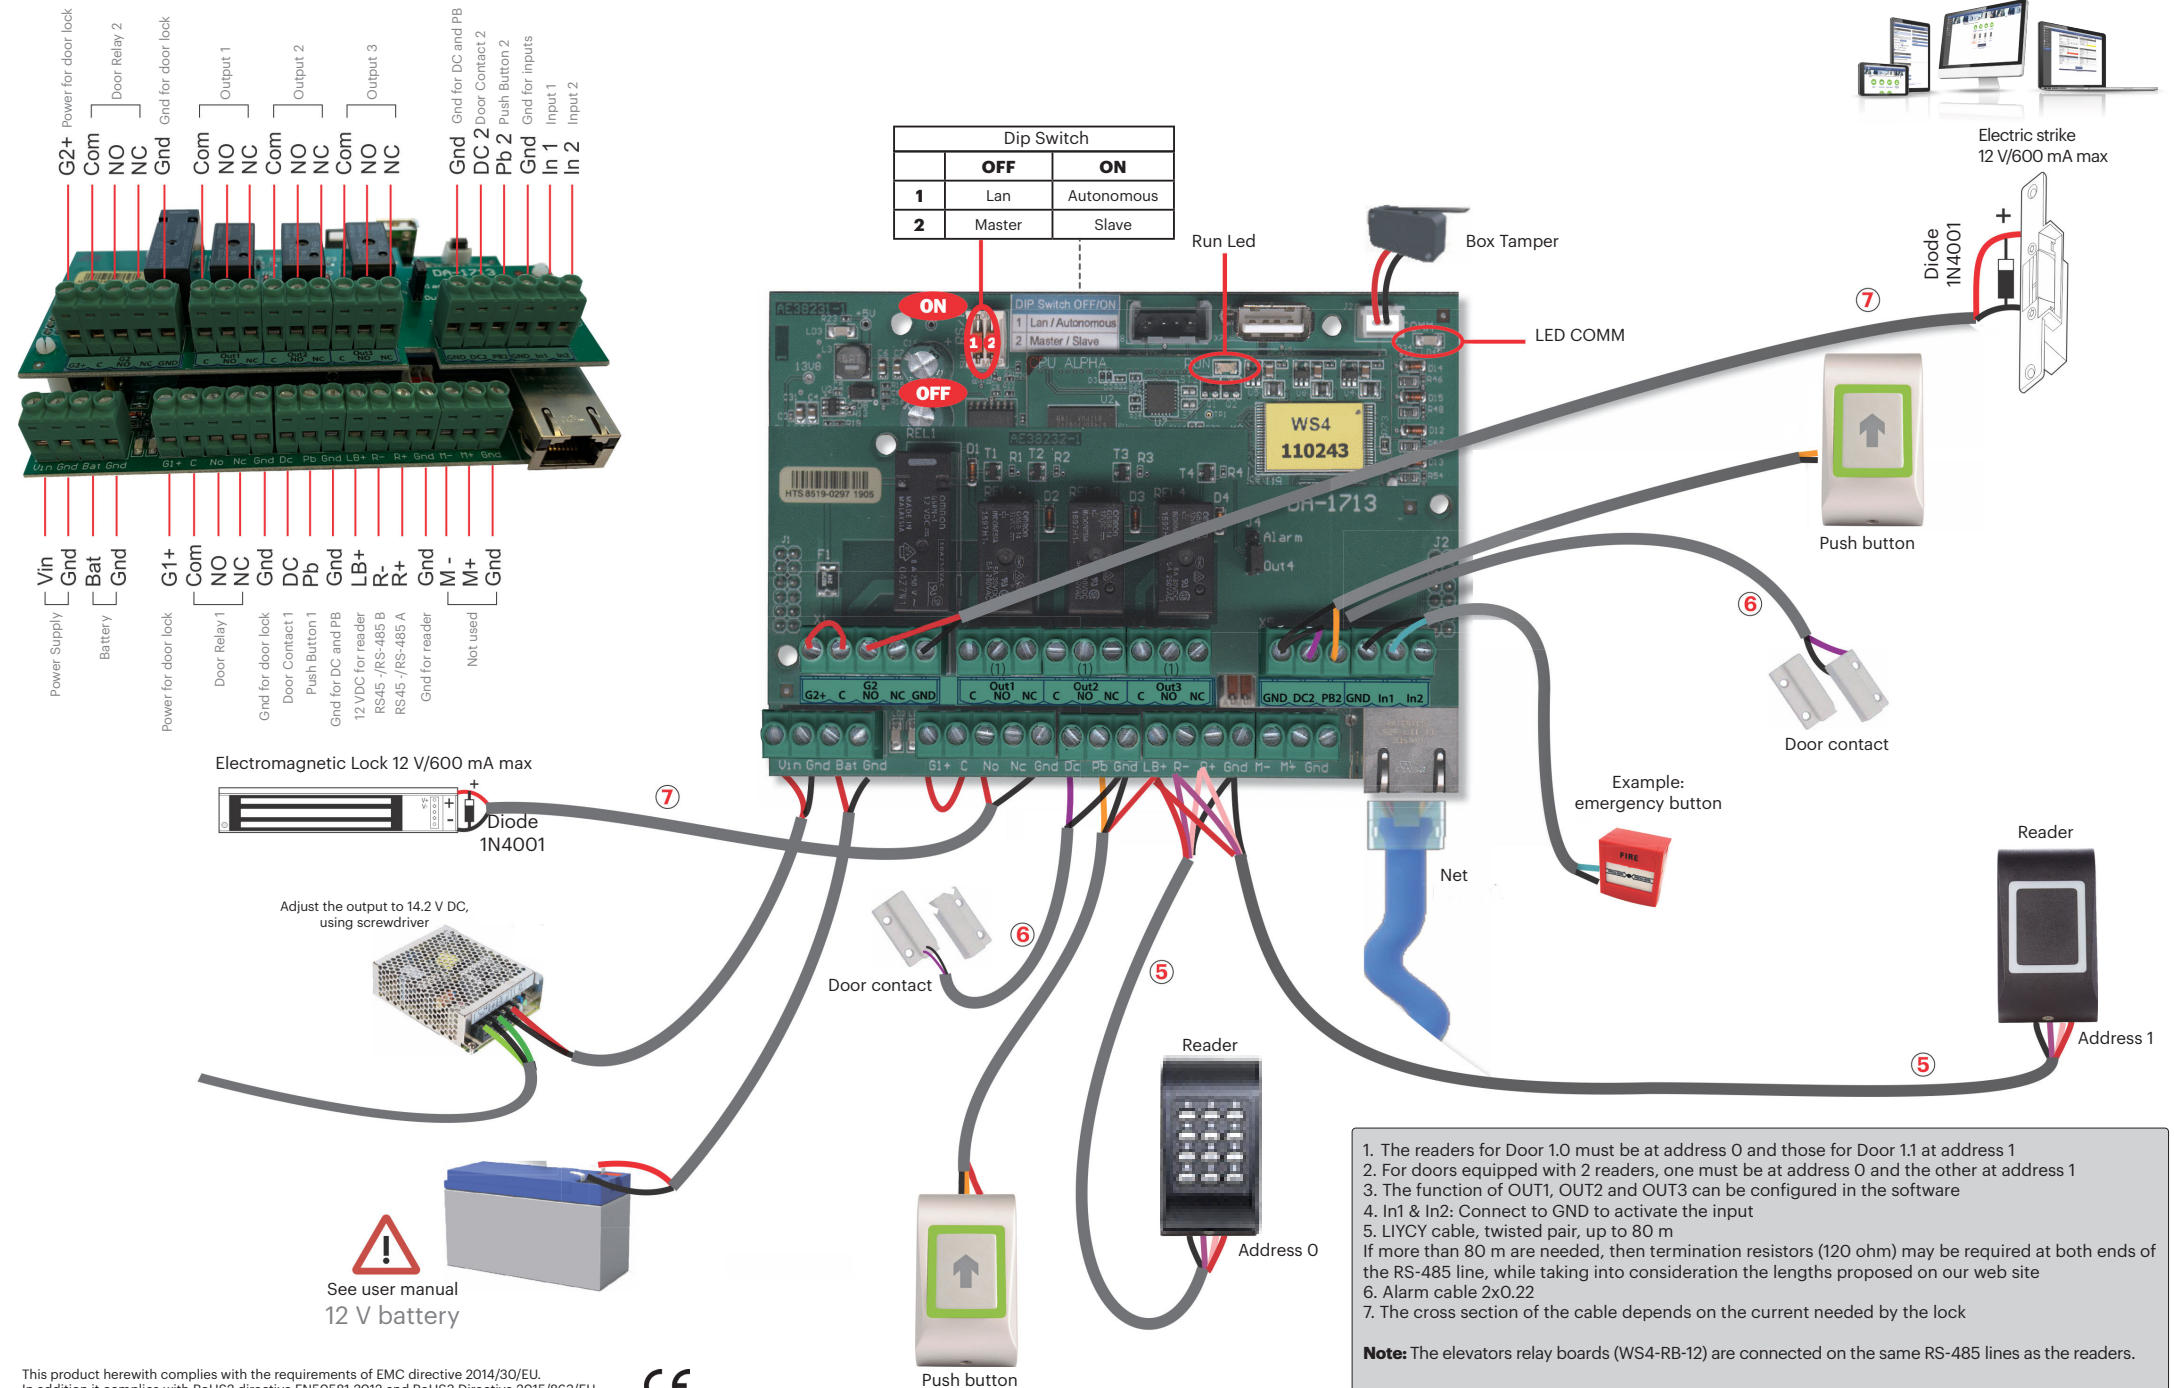

This product herewith complies with the requirements of EMC directive 2014/30/EU. In addition it complies with RoHS2 directive EN50581:2012 and RoHS3 Directive 2015/863/EU.





GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE


1. DESCRIPTION

WS4-4D-E est un dispositif de contrôle à 4 portes, conçu pour fonctionner avec les lecteurs dotés d'une ligne RS-485. WS4 est un appareil totalement autonome, fonctionnant sans logiciel ni matériel supplémentaire. Tout appareil doté d'un navigateur Web peut être utilisé pour la gestion du système WS4.

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité : 2500 utilisateurs
- Événements : 50.000 max.
- Portes : 2 (max. 40 portes sur le même réseau)
- Lecteurs : 2
- Entrées du contact de porte : 2
- Entrées du bouton-poussoir : 2
- Entrées auxiliaires : 2 (urgence, détection de véhicules)
- Sorties auxiliaires : 3 (alarme, stockage d'état d'alarme, présence)
- Alimentation pour les lecteurs : 250 mA each max.
- Alimentation pour les verrous : 600 mA max./verrou
- Alimentation : 15 V CC/5 A
- Caractéristiques de relais : 2 A/48V CA/CC
- Processeur : ARM A5 - 528 MHz
- Mémoire : 64 Mo RAM DDR2 133 MHz
- Connexion TCP/IP : 10/100/1000 base T - HTTP ou HTTPS
- Température de service : 0 °C à +50 °C
- Humidité : 0 % à 85 % (sans condensation)
- Anti-sabotage : Oui
- Connexion lecteurs Wiegand : Oui, via Wiegand ou convertisseur RS485 - WS4-CNV
- Fonction ascenseur : Oui, 2 ascenseurs par installation - 24 étages
- Interverrouillage, anti-retour, compteur de personnes, présence, journaux système, rapports en CSV
- Limites du système de 40 portes maximum et 15 WS4 (1 maître + 14 esclaves).
- Activez le relais AUX OUT lorsque la première personne entre et la dernière personne sort (Présence).
- La longueur minimale du mot de passe est de 8 caractères.
- Le WS4 crée automatiquement une sauvegarde interne sur clé USB à 23h seulement si la programmation a été modifiée. Un maximum de 15 sauvegardes sont conservées.

3. PREMIÈRE CONNEXION ET CONFIGURATION

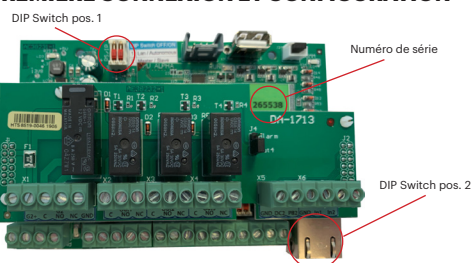


Le WS4-2D-E ne comporte pas d'adresse IP par défaut. Il est réglé sur DHCP par défaut. La connexion et la configuration du WS4-2D-E peuvent se faire selon deux méthodes différentes : LAN et autonome.


3.1 MÉTHODE 1 (pour une utilisation sur réseaux LAN domestiques ou d'entreprises)

Dans cette configuration, le serveur DHCP du réseau attribue une adresse IP à votre WS4-2D-E


- Placez l'interrupteur DIP 1 en position ARRÊT.
- Raccordez un câble de votre réseau au connecteur Ethernet de WS4-2D-E.
- Ouvrez un navigateur Web et tapez <http://ws4> suivi d'un tiret et du numéro de série du contrôleur WS4-2D-E



Il se peut que vous n'arriviez pas à vous connecter si le réseau ne reconnaît pas le nom du contrôleur WS4-2D-E. Dans ce cas, accédez à notre site Web <http://www.xprgroup.com/products/ws4/> et téléchargez l'outil appelé « Device Finder » (détecteur de dispositif). Le « Device Finder » vous permettra de déterminer l'adresse IP du contrôleur WS4-2D-E. Exécutez le « Device Finder » pour obtenir une liste de tous les contrôleurs WS4 connectés à votre réseau, y compris leurs adresses IP, comme sur l'image ci-dessous.

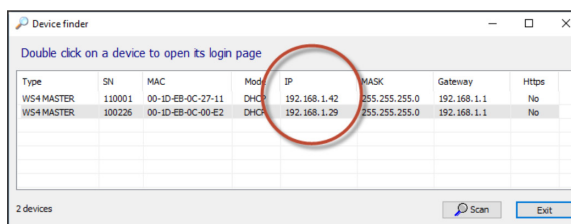


Ouvrez un navigateur et tapez l'IP du contrôleur WS4-2D-E. Cette opération vous dirigera vers la page de connexion. Nom d'utilisateur : **admin**
Mot de passe : **WS4** suivi d'un **tiret** et du numéro **de série** (par ex. **WS4-110034**), comme sur l'image ci-dessous, le tout en majuscules et sans espaces.

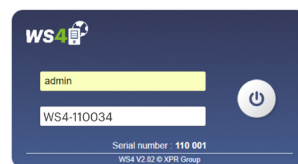

3.2 MÉTHODE 2 (pour une utilisation autonome, sans réseau LAN)

Dans cette configuration, le WS4-2D-E attribue une adresse IP à votre ordinateur. L'ordinateur doit être configuré de sorte à obtenir les adresses IP de façon automatique.

- Placez l'interrupteur DIP 1 en position MARCHE.
- Raccordez un câble de votre ordinateur directement au connecteur Ethernet de WS4-2D-E.
- Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'IP suivante : 192.168.50.100. Ensuite, introduisez les identifiants de connexion, comme indiqué plus haut.



3.3 RÉTABLISSEMENT DES PARAMÈTRES D'USINE

Débranchez le câble réseau TCP/IP du contrôleur WS4. Placez les commutateurs DIP 1 et 2 en position ON. Attendez que la LED verte (COM) commence à clignoter. Lorsque la LED COM commence à clignoter en vert, ouvrez et fermez le commutateur DIP 3 trois fois sur le WS4-1D dans l'ordre suivant : DIP 3 ON/OFF, DIP 3 ON/OFF/DIP 3 ON/OFF dans un délai de 10 secondes. Ensuite, la LED verte commence à clignoter très rapidement, initialise l'appareil et le réglage d'usine est effectué.

4. MODIFIER LE MOT DE PASSE

L'interrupteur DIP 1 permet de se connecter au système en tant qu'administrateur en cas d'oubli du nom d'utilisateur ou du mot de passe.

- Débranchez le câble réseau TCP/IP (RJ45).
- Placez cet interrupteur DIP sur **MARCHE** pendant environ **10 secondes**, puis remplacez-le sur ARRÊT. Le système vous permettra alors, pendant 5 minutes, de vous connecter (depuis le réseau local uniquement) avec le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut.

5. INSTALLATION DU SYSTÈME

5.1 AJOUT DE LECTEURS

Accédez à « Portes », sélectionnez le lecteur (fig. 2), puis choisissez le type du lecteur dans le champ « Badge » (fig. 3). Lorsque l'appareil est hors ligne, le voyant LED rouge clignote rapidement et l'avertisseur sonore retentit en continu. Une fois la communication établie, le voyant LED rouge et l'avertisseur sonore s'éteignent. Le voyant LED vert commence à clignoter en continu. Si vous voulez éteindre le voyant LED vert, accédez à Paramètres/Options de système, puis sélectionnez ON ou OFF pour le rétroéclairage (pas la valeur par défaut) (fig. 4).



fig. 1



fig. 3



fig. 5

#0 - Master 110001

ID	IO	Nom	APB	SAS	Urg.	Public
1.0		Main Entry				☐
1.1		Id				☐
2.0	E	2.1				☐
2.1		Non utilisé				

fig. 2

ajouter un slave




fig. 4

Nombre d'événements à garder

#0 - Master 110001

ID	IO	Name	APB	ILock	Emg.	Public
1.0		Main Entry				☐
1.1						☐
2.0		2.1				☐
2.1		2.2				☐

fig. 6

Pour ajouter **deux lecteurs sur une porte**, sélectionnez le lecteur (fig. 2). À cet endroit, pour « Type d'accès », sélectionnez « Accès avec 2 lecteurs » (fig. 5). L'accès avec 2 lecteurs n'est disponible que pour les portes 1.0 et 2.0, à condition qu'une seule porte ne soit pas déjà configurée en 1.1 ou 2.1 respectivement (fig. 6).

5.2 AJOUT D'UTILISATEURS

Accédez à **Utilisateurs** (fig. 1), sélectionnez « Nouveau » (fig. 2), puis remplissez le formulaire (nom, catégorie, numéro de badge, etc.) (fig. 3).




fig. 1




fig. 2



fig. 3

5.3 AJOUT DE CONTRÔLEURS ESCLAVES

Un système peut avoir jusqu'à 15 contrôleurs WS4 (n'importe quel modèle) et contrôler jusqu'à 40 portes. Un WS4-2D-E peut être le maître et les autres doivent être des esclaves. La sélection **maître/esclave** s'effectue à l'aide de l'**interrupteur DIP 2** : OFF - Maître (paramètre d'usine), ON - Esclave. Accédez à « Portes » et cliquez sur le lien « Ajouter un esclave » (fig. 1). Saisissez le numéro de série du WS4-2D à ajouter et cliquez sur Rechercher. S'il le trouve, le système ajoute directement cet esclave à l'installation, et vous pouvez alors en configurer les portes (fig. 2). En cas d'erreur, un message s'affiche en rouge.

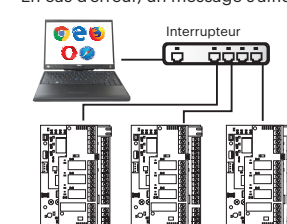

Master
Interrupteur
DIP 2
OFF

Esclave 1
Interrupteur
DIP 2
ON

Esclave 9
Interrupteur
DIP 2
ON



Maître/
Esclave →

OFF ON
1 2 l'interrupteur DIP 2

#0 - Master 110001

ID	IO	Name	APB	ILock	Emg.	Public
1.0		Main Entry				☐
1.1						☐
2.0		2.1				☐
2.1		2.2				☐


fig. 1

#1 - Slave 100226

ID	IO	Name	APB	ILock	Emg.	Public
1.0		Not used				☐
1.1		Not used				☐
2.0		Not used				☐
2.1		Not used				☐

fig. 2

6. Exemple de connexion de 2 portes

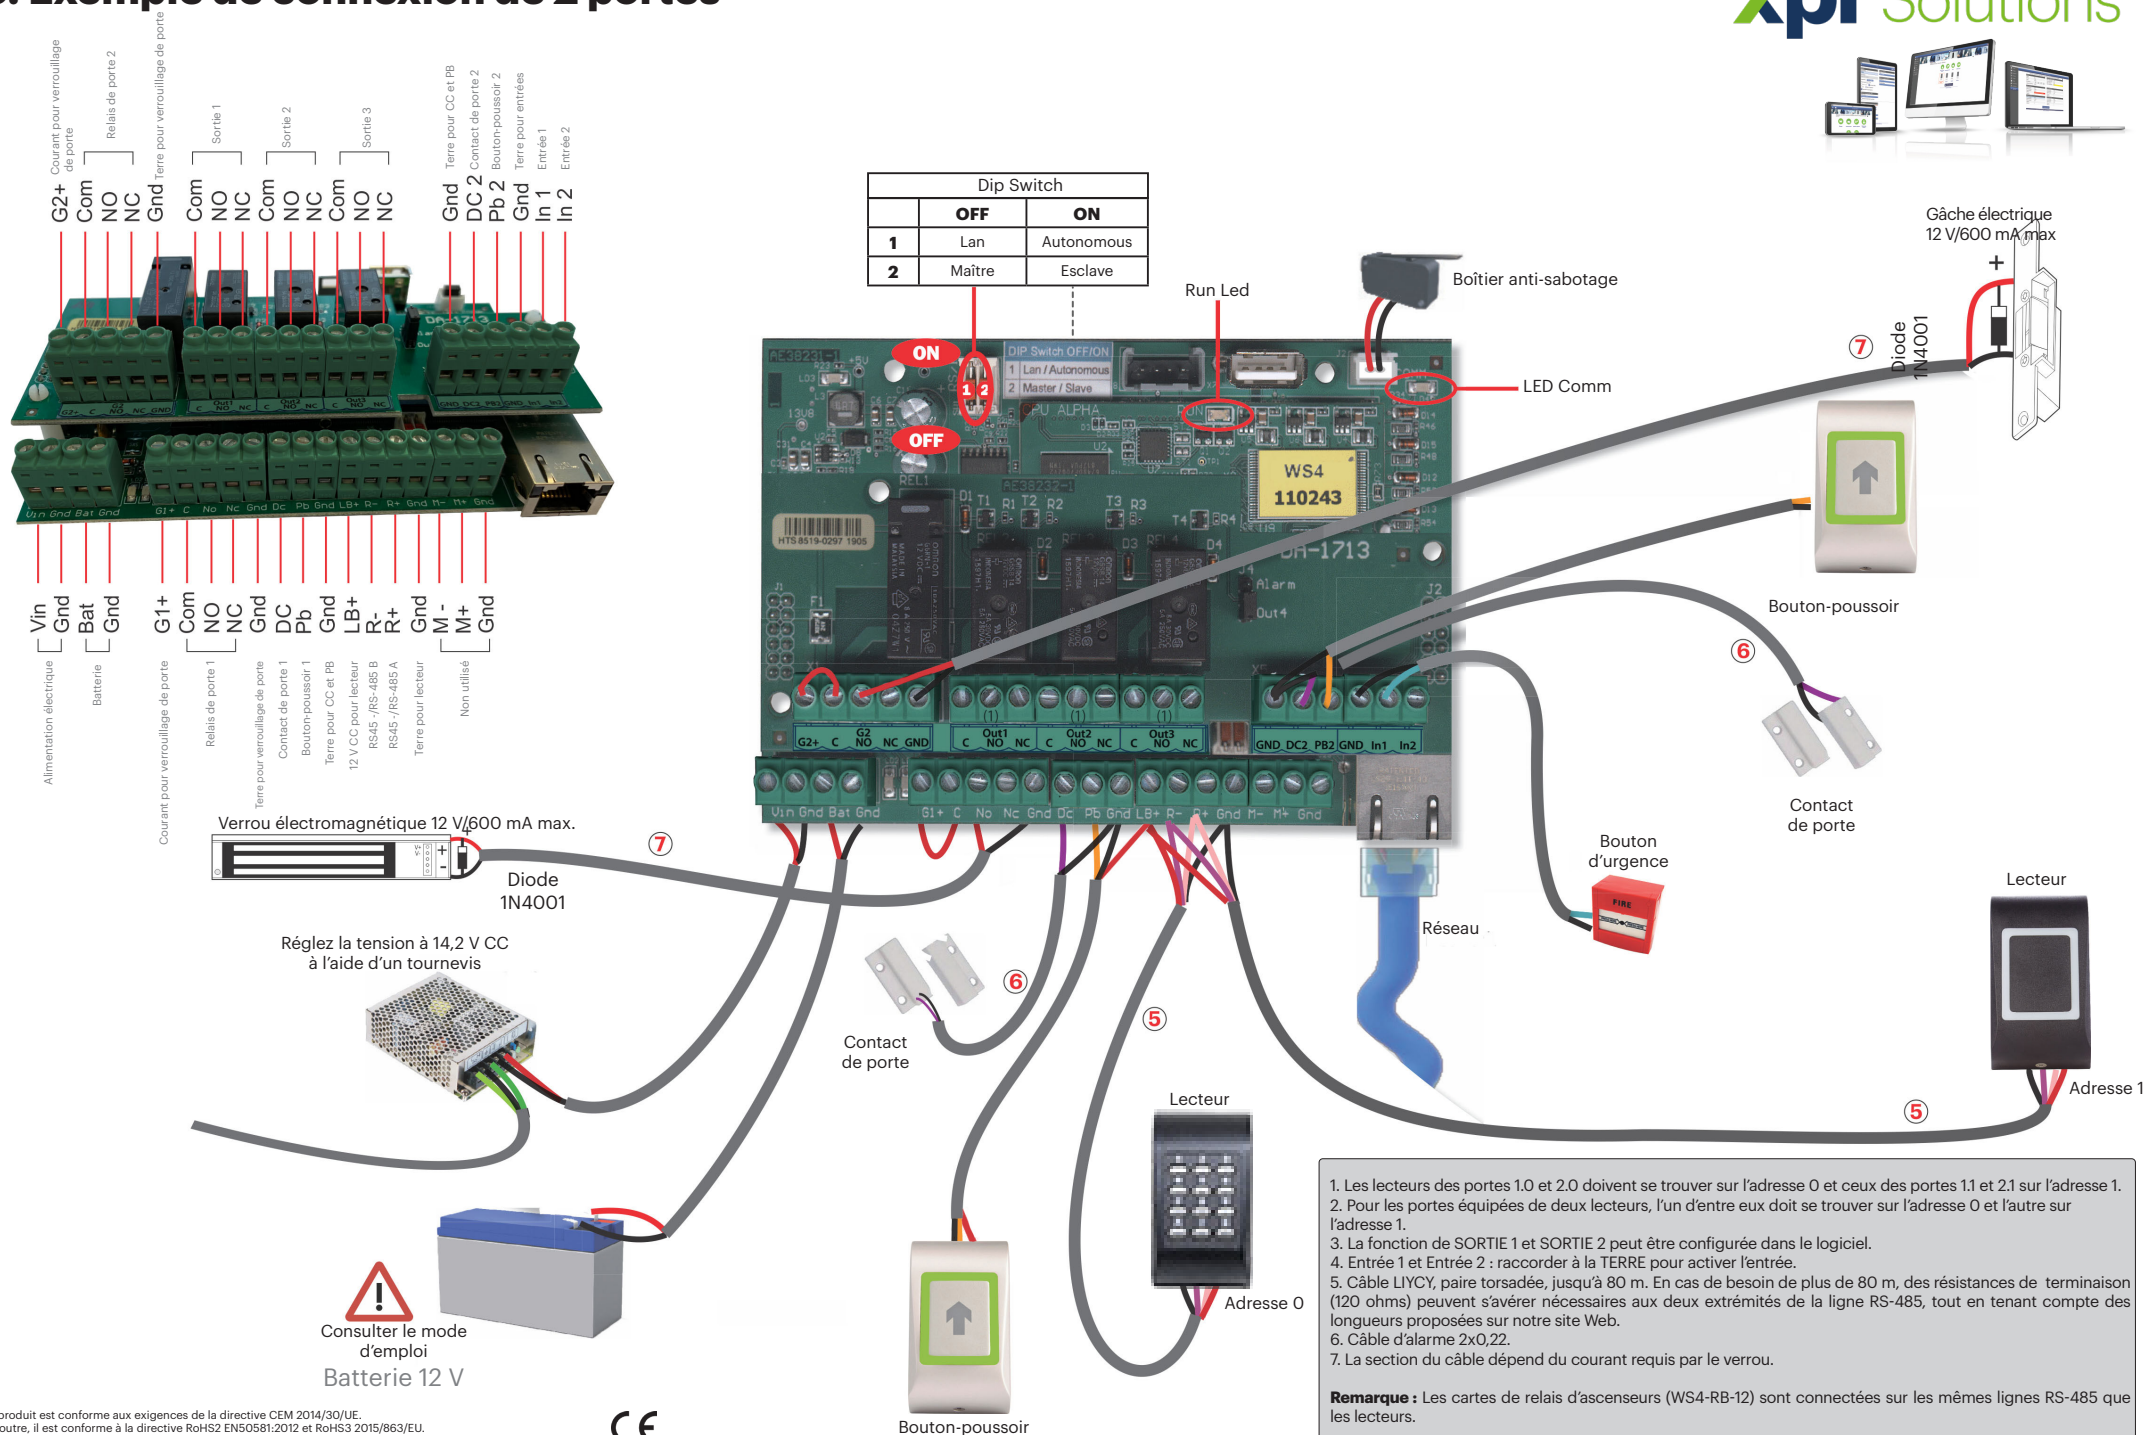

Ce produit est conforme aux exigences de la directive CEM 2014/30/UE.
En outre, il est conforme à la directive RoHS2 EN50581:2012 et RoHS3 2015/863/EU.





GUIDA RAPIDA UTENTE


1. DESCRIZIONE

WS4-2D-E è un'unità di controllo a 4 porte per lettori con linea RS-485. WS4 è un dispositivo completamente autonomo, che funziona senza software o hardware aggiuntivi. Qualsiasi dispositivo dotato di browser web può essere utilizzato per la gestione del sistema WS4.

2. SPECIFICHE

- Capacità: 2500 utenti
- Eventi: 50.000 max.
- Porte: 2 (max. 40 porte nella stessa rete)
- Lettori: 2
- Ingressi di contatto porta: 2
- Ingressi con pulsante: 2
- Ingressi ausiliari: 2 (emergenza, rilevamento veicoli)
- Uscite ausiliarie: 3 (allarme, memorizzazione stato di allarme, • presenza)
- Alimentazione per i lettori: 250 mA max. ciascuno
- Alimentazione per i blocchi: 600 mA max. ciascuno
- Alimentazione: 15 V CC/5 A
- Caratteristiche dei relè: 2 A/48 V CA/CC
- Processore: ARM A5 - 528 MHz
- Memoria: 64 MB RAM DDR2 133 MHz
- Connessione TCP/IP: 10/100/1000 Base-T - HTTP o HTTPS
- Temperatura di esercizio: da 0 °C a +50 °C
- Umidità: da 0% a 85% (senza condensa)
- Manomissione: Sì
- Connessione lettore Wiegand: Sì, via Wiegand a convertitore RS485 - WS4-CNV
- Funzione ascensore: Sì, 2 ascensori per installazione, ciascuno - 24 piani
- Interblocco, Antiritorno, contapersone, presenza, registri di sistema, rapporti in CSV
- Limiti del sistema di max 40 porte e 15 WS4 (1 master + 14 slave).
- Attiva il relè AUX OUT quando entra la prima persona e esce l'ultima persona (Presenze).
- La lunghezza minima della password è 8 caratteri.
- Il WS4 crea automaticamente un backup interno su chiavetta USB alle 23:00 solo se è stata modificata la programmazione. Vengono conservati un massimo di 15 backup.

3. PRIMA CONNESSIONE E CONFIGURAZIONE

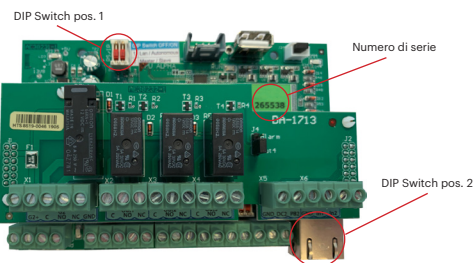


Il WS4-2D-E non ha un indirizzo IP predefinito. È impostato su DHCP in maniera predefinita. Per collegare e configurare WS4-2D-E, sono disponibili 2 metodi: LAN e Autonomo.


3.1 METODO 1 (da utilizzare per una rete LAN domestica o aziendale)

In questa configurazione, il server DHCP della rete assegna un indirizzo IP a WS4-2D-E

1. Spostare l'interruttore DIP 1 in posizione OFF.
2. Collegare un cavo dalla propria rete al connettore Ethernet di WS4-2D-E.
3. Aprire il browser web e digitare <http://ws4> seguito da un trattino e il numero di serie del controller WS4-2D



Se la connessione non va a buon fine, il motivo è che la rete non riconosce il nome del controller WS4-2D-E. In questo caso, andare nel nostro sito web <http://www.xprgroup.com/products/ws4/> e scaricare lo strumento chiamato "Device Finder". Il "Device Finder" consente di trovare l'indirizzo IP del controller WS4-2D-E. Eseguire "Device Finder" per ottenere un elenco di tutti i controller WS4 collegati in rete, inclusi i relativi indirizzi IP, proprio come nell'immagine di seguito.

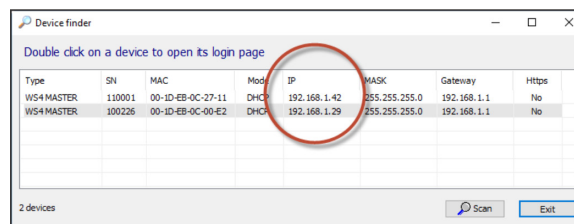

Aprire il browser e digitare l'IP del controller WS4-2D: si apre la finestra di login.

Nome utente: **admin**


Password: **WS4** seguito da un trattino e dal numero di serie (es. **WS4-110034**) proprio come nell'immagine seguente, tutto in lettere maiuscole e senza spazi.



3.2 METODO 2 (per utilizzo autonomo, senza rete LAN)

In questa configurazione, WS4-2D-E assegna un indirizzo IP al PC in uso. IL PC deve essere configurato per l'acquisizione automatica dell'indirizzo IP.

1. Spostare l'interruttore DIP 1 in posizione ON.
2. Collegare un cavo direttamente dal proprio PC al connettore Ethernet di WS4-2D-E.
3. Aprire il browser web e digitare l'IP: 192.168.50.100, quindi le credenziali di login come illustrato in precedenza



3.3 RIPRISTINO DI FABBRICA

Scollegare il cavo di rete TCP/IP dal controller WS4. Impostare entrambi gli interruttori DIP 1 e 2 sulla posizione ON. Attendere che il LED verde (COM) inizi a lampeggiare. Quando il LED COM inizia a lampeggiare in verde, aprire e chiudere il DIP 3 tre volte sul WS4-ID nel seguente ordine: DIP 3 ON/OFF, DIP 3 ON/OFF/ DIP 3 ON/OFF in un intervallo di tempo di 10 secondi. Successivamente, il LED verde inizierà a lampeggiare molto velocemente, inizializzando e ripristinando le impostazioni di fabbrica.

4. MODIFICA DELLA PASSWORD

L'interruttore DIP 1 consente di accedere al sistema come amministratore se si dimenticano la password oppure il login.

1. Scollegare il cavo di rete TCP/IP (RJ45).
2. Posizionare su **ON** questo interruttore DIP per circa **10 secondi** e poi di nuovo su OFF. Il sistema, per un periodo di 5 minuti, consentirà di eseguire la connessione (solo dalla rete locale) con la password e il nome utente predefiniti.

5. CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA

5.1 AGGIUNTA DI LETTORI

Andare in "Porte", selezionare il lettore (fig. 2) e poi selezionare il tipo di lettore nel campo "Scheda". (fig. 3). Se Offline, il LED rosso lampeggia rapidamente e il cicalino suona continuamente. Una volta stabilite le comunicazioni, il LED rosso e il cicalino si spengono. Il LED verde comincia a lampeggiare continuamente. Se si desidera spegnere il LED verde, andare in Impostazioni/Opzioni di sistema e selezionare ON oppure OFF per la retroilluminazione (non il valore predefinito) (fig. 4).




fig. 1

ID	I/O	Nome	APB	ILock	Emerg.	Publico
1.0		Main Entry				☐
1.1		In				☐
2.0	E	2.1				☐
2.1		Not in Use				☐

fig. 2



fig. 3



fig. 4



fig. 5

ID	I/O	Nome	APB	ILock	Emerg.	Publico
1.0		Main Entry				☐
1.1		2.1				☐
2.0		2.2				☐
2.1		2.2				☐

fig. 6

Per aggiungere **2 lettori sulla Porta 1**, selezionare il lettore (fig. 2) e da lì selezionare "Accesso con 2 lettori" per "Tipo di accesso" (fig. 5). L'accesso con 2 lettori è disponibile solo per le porte 1.0 e 2.0, a condizione che non sia già configurata una sola porta rispettivamente in 1.1 o 2.1 (fig. 6).

5.2 AGGIUNTA DI UTENTI

Andare in **Utenti** (fig. 1), selezionare **"Nuovo"** (fig. 2) e poi compilare il modulo (Nome, categoria, numero di scheda...) (fig. 3).




fig. 1



fig. 2

Nuovo utente

GENERALE

Nome e cognome:

☐ Disattiva

☐ Questo utente può confermare gli allarmi

Validità: ☐ Sempre valido

Da: 00:00

A: 00:00

CATEGORIE

Categoria 1: NESSUN ACCESSO

Categoria 2: NESSUN ACCESSO

Categoria 3: NESSUN ACCESSO

IDENTIFICATORI

Scheda 1:



Scheda 2:

Codice PIN:

fig. 3

5.3 AGGIUNTA DI CONTROLLER SLAVE

Un sistema può avere fino a 15 controller WS4 (qualsiasi modello) e controllare fino a 40 porte. Un WS4-2D-E deve essere il master e gli altri degli slave. La selezione di **master/slave** va eseguita con l'**interruttore DIP 2**: OFF - Master (impostazione di fabbrica), ON - Slave. Andare in "Porte" e fare clic sul link "Aggiungi slave" (fig. 1). Inserire il numero di serie del WS4-2D-E da aggiungere fare clic su Cerca. Se lo trova, il sistema aggiunge lo slave direttamente all'installazione e sarà possibile configurarne le porte (fig. 2). In caso di errore, viene visualizzato un messaggio di colore rosso.

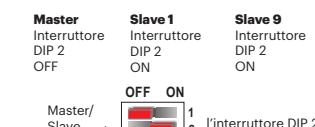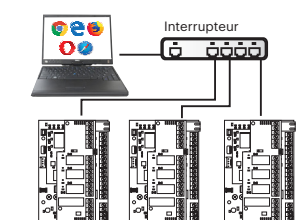

ID	I/O	Nome	APB	ILock	Emerg.	Publico
1.0		Main Entry				☐
1.1		2.1				☐
2.0		2.2				☐
2.1		2.2				☐

fig. 1


ID	I/O	Nome	APB	ILock	Emerg.	Publico
1.0		Main Entry				☐
1.1		2.1				☐
2.0		2.2				☐
2.1		2.2				☐

#1 - Slave 100226

ID	I/O	Nome	APB	ILock	Emerg.	Publico
1.0		Not used				☐
1.1		Not used				☐
2.0		Not used				☐
2.1		Not used				☐

fig. 2

6. Esempio di connessione di 2 porte

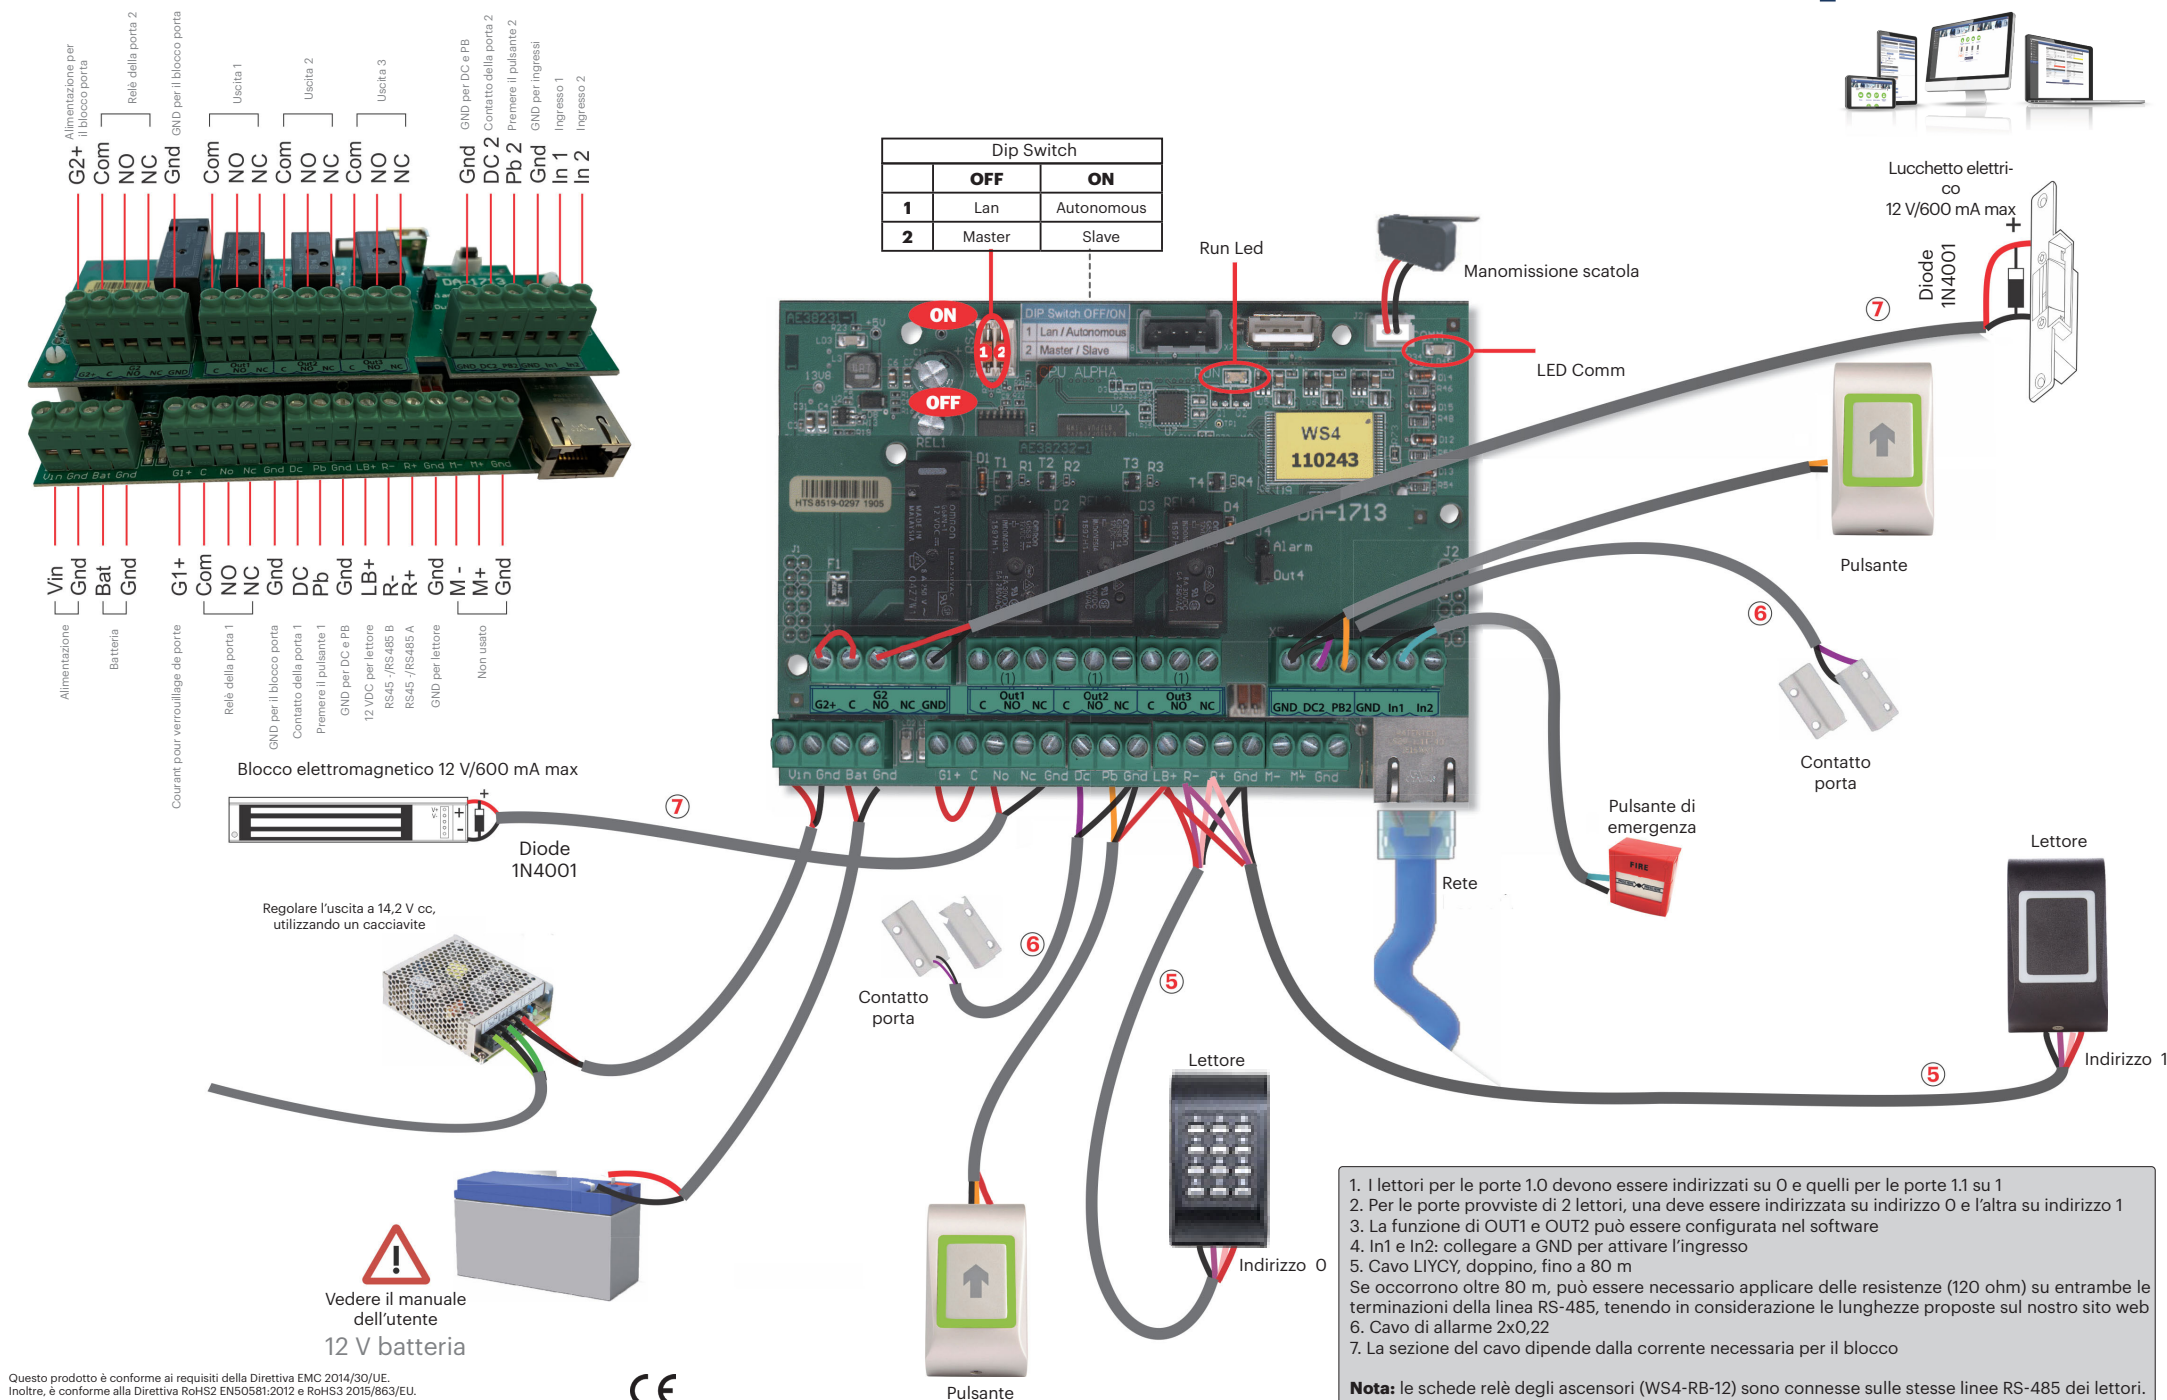

Questo prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva EMC 2014/30/UE. Inoltre, è conforme alla Direttiva RoHS2 EN50581:2012 e RoHS3 2015/863/EU.

WS4-2D-E xpr Solutions

Unidad de control de acceso de 2 puertas con acceso web ES

GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO


1. DESCRIPCIÓN

La WS4-2D-E es una unidad de control de 4 puertas diseñada para funcionar con lectores con línea RS-485. WS4 es un dispositivo completamente autónomo que funciona sin software ni hardware adicional. Se puede utilizar cualquier dispositivo con navegador web para la gestión del sistema WS4.

2. ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 2500 usuarios
- Eventos: 50.000 máx.
- Puertas: 2 (máx. 40 puertas en la misma red)
- Lectores: 2
- Entradas de contacto de puerta: 2
- Entradas con botón pulsador: 2
- Entradas auxiliares: 2 (emergencia y detección de vehículos)
- Salidas auxiliares: 3 (alarma, que guarda el estado de alarma, y presencia)
- Suministro para los lectores: 250 mA cada uno máx.
- Suministro para las cerraduras: 600 mA cada una máx.
- Alimentación: 15 V CC/5 A
- Características del relé: 2 A/48 V CA/CC
- Procesador: ARM A5 - 528 Mhz
- Memoria: RAM de 64 MB DDR2 de 133 Mhz
- Conexión TCP/IP: 10/100/1000 Base-T - HTTP o HTTPS
- Temperatura de funcionamiento: De 0 °C a +50 °C
- Humedad: Del 0 % al 85 % (sin condensación)
- Control manual: Sí
- Conexión de lectores Wiegand: Sí, a través de Wiegand al convertidor RS485 - WS4-CNV
- Ascensores: Sí, 2 ascensores por instalación, 24 pisos cada uno
- Enganche, antirretorno, contador de personas, presencia, registros del sistema, informes en CSV
- Límites del sistema de un máximo de 40 puertas y 15 WS4 (1 maestro + 14 esclavos).
- Activar el relé AUX OUT cuando entra la primera persona y sale la última (Asistencia).
- La longitud mínima de contraseña es de 8 caracteres.
- El WS4 crea automáticamente una copia de seguridad interna por dispositivo de memoria USB a las 23h sólo si se ha cambiado la programación. Se conservan un máximo de 15 copias de seguridad.

3. PRIMERA CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN

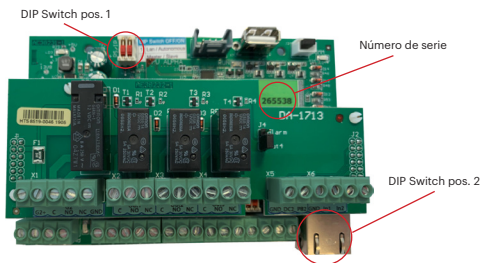


La WS4-2D-E no tiene una dirección IP predeterminada, sino que está establecido en DHCP. Existen 2 métodos para conectar y configurar la WS4-2D-E: LAN y un método independiente.

3.1 MÉTODO 1 (para su uso en una red LAN doméstica o comercial)

En esta configuración, el servidor DHCP de la red asignará una dirección IP a su WS4-2D-E

1. Coloque el interruptor DIP 1 en la posición de APAGADO.
2. Conecte un cable desde su red al conector Ethernet de la WS4-2D-E.
3. Abra un navegador web e introduzca <http://ws4> seguido de un guion y el número de serie del controlador WS4-2D-E




Si no puede conectarse, es porque la red no reconoce el nombre del controlador WS4-2D-E. En este caso, vaya a nuestro sitio web <http://www.xprgroup.com/products/ws4/> y descargue la herramienta denominada "Buscador de dispositivos". El "Buscador de dispositivos" le permitirá averiguar la dirección IP del controlador WS4-2D-E. Ejecute el "Buscador de dispositivos" y obtendrá una lista de todos los controladores WS4 conectados a su red, incluidas sus direcciones IP, como se muestra en la siguiente imagen.

Type	SN	MAC	Mod	IP	MASK	Gateway	Https
WS4 MASTER	110001	00-1D-EB-0C-27-11	DHC	192.168.1.42	255.255.255.0	192.168.1.1	No
WS4 MASTER	100226	00-1D-EB-0C-00-E2	DHC	192.168.1.29	255.255.255.0	192.168.1.1	No

Abra un navegador, escriba la IP del controlador WS4-2D-E y accederá a la página de inicio de sesión.

Nombre de usuario: **admin**
Contraseña: **WS4** seguido de un **guion** y el **número de serie** (p. ej., **WS4-110034**) como en la imagen de abajo, todo en mayúsculas y sin espacios.

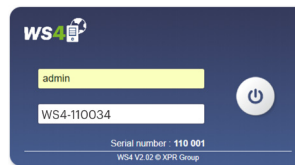

3.2 MÉTODO 2 (para uso independiente, sin red LAN)

En esta configuración, la WS4-2D-E asignará una dirección IP a su ordenador. El ordenador se debe configurar para que se obtenga la dirección IP automáticamente.

1. Coloque el interruptor DIP 1 en la posición de ENCENDIDO.
2. Conecte un cable desde el ordenador directamente al conector Ethernet de la WS4-2D-E.
3. Abra un navegador web e introduzca la dirección IP 192.168.50.100 y, a continuación, introduzca las credenciales de inicio de sesión como se ha explicado anteriormente.



3.3 RESTABLECIMIENTO DE LOS VALORES DE FÁBRICA


Desenchufe el cable de red TCP/IP del controlador WS4. Coloque los interruptores DIP 1 y 2 en la posición ON. Espere a que el LED verde (COM) comience a parpadear. Cuando el LED COM comience a parpadear en verde, abra y cierre el DIP 3 tres veces en el WS4-1D en el siguiente orden: DIP 3 ON/OFF, DIP 3 ON/OFF/DIP 3 ON/OFF en un intervalo de tiempo de 10 segundos. A continuación, el LED verde comenzará a parpadear muy rápido, se inicializará y se restablecerán los valores predeterminados de fábrica.



restablecimiento de los valores de fábrica

4. CAMBIO DE LA CONTRASEÑA

El interruptor DIP 1 permite iniciar sesión en el sistema como administrador en caso de haber olvidado los datos de inicio de sesión o la contraseña.



cambio de la contraseña

1. Desenchufe el cable de red TCP/IP (RJ45).
2. Encienda **este** interruptor DIP durante unos **10 segundos** y luego vuelva a apagarlo. El sistema permitirá conectarse (solo desde la red local), durante 5 minutos, con el inicio de sesión y la contraseña predeterminados.

5. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

5.1 AGREGAR LECTORES

Vaya a "Puertas", seleccione el lector (fig. 2) y, a continuación, el tipo de lector en el campo "Tarjeta". (fig. 3). Mientras está fuera de línea, el LED rojo parpadea rápidamente y el timbre suena de forma continua. Cuando se establece la comunicación, el LED rojo y el timbre se detienen. El LED verde comienza a parpadear continuamente. Si desea detener el LED verde, vaya a Ajustes/Opciones del sistema y, en Retroiluminación, seleccione ENCENDIDO o APAGADO (no es la opción predeterminada) (fig. 4.)



fig. 1

ID	E/S	Nombre	APB	Lock	Emerg.	Publico
1.0		Main Entry				☐
1.1		Id				☐
2.0	E	2.1				☐
2.1		No utilizado				☐

fig. 2



fig. 3



fig. 4



fig. 5

ID	VO	Nombre	APB	Lock	Emp.	Publico
1.0						☐
1.1		Main Entry				☐
2.0		2.1				☐
2.1		2.2				☐

fig. 6

Para agregar **2 lectores en 1 puerta**, seleccione el lector (fig. 2) y, en "Tipo de acceso", seleccione "Acceso con 2 lectores" (fig. 5). El acceso con 2 lectores sólo está disponible para las puertas 1.0 y 2.0, siempre que no esté ya configurada una única puerta en 1.1 o 2.1 respectivamente (fig. 6).

5.2 AGREGAR USUARIOS

Vaya a **Usuarios** (fig. 1), seleccione **"Nuevo"** (fig. 2) y, a continuación, cumplimente el formulario (nombre, categoría, número de tarjeta, etc.) (fig. 3).




fig. 1



fig. 2

Nuevo usuario

GENERAL

Nombre completo: []

CATEGORÍAS

Categoría 1: SIN ACCESO

Categoría 2: SIN ACCESO

Categoría 3: SIN ACCESO

Validación: ☐ Desactivado ☐ Este usuario puede confirmar las alarmas

☐ Siempre válido

Desde: [] Hasta: []

IDENTIFICADORES

Tarjeta 1: []

Tarjeta 2: []

Código PIN: []


fig. 3

5.3 AGREGAR CONTROLADORES SECUNDARIOS

Un sistema puede tener hasta 15 controladores WS4 (cualquier modelo) y controlar hasta 40 puertas. Una unidad WS4-2D-E debe ser la principal y las demás secundarias. La selección de **principal/secundaria** se realiza con el **Interruptor DIP 2**: APAGADO: principal (ajuste de fábrica), ENCENDIDO: secundaria.

Vaya a "Puertas" y haga clic en el enlace "Agregar secundaria" (fig. 1). Introduzca el número de serie de la WS4-2D-E que se vaya a agregar y haga clic en Buscar. Si la encuentra, el sistema agrega directamente esta placa secundaria a la instalación y puede configurar sus puertas (fig. 2).

En caso de error, aparece un mensaje de rojo.

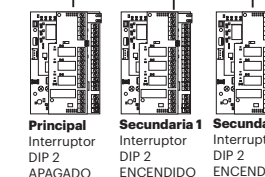

Principal/ Secundaria → OFF ON 1 2 Interruptor DIP 2 - ON


ID	VO	Nombre	APB	Lock	Emp.	Publico
1.0		Main Entry				☐
1.1		Id				☐
2.0		2.1				☐
2.1		2.2				☐

fig. 1

ID	VO	Nombre	APB	Lock	Emp.	Publico
1.0		Not used				☐
1.1		Not used				☐
2.0		Not used				☐
2.1		Not used				☐

fig. 2

6. Ejemplo de conexión de 2 puertas

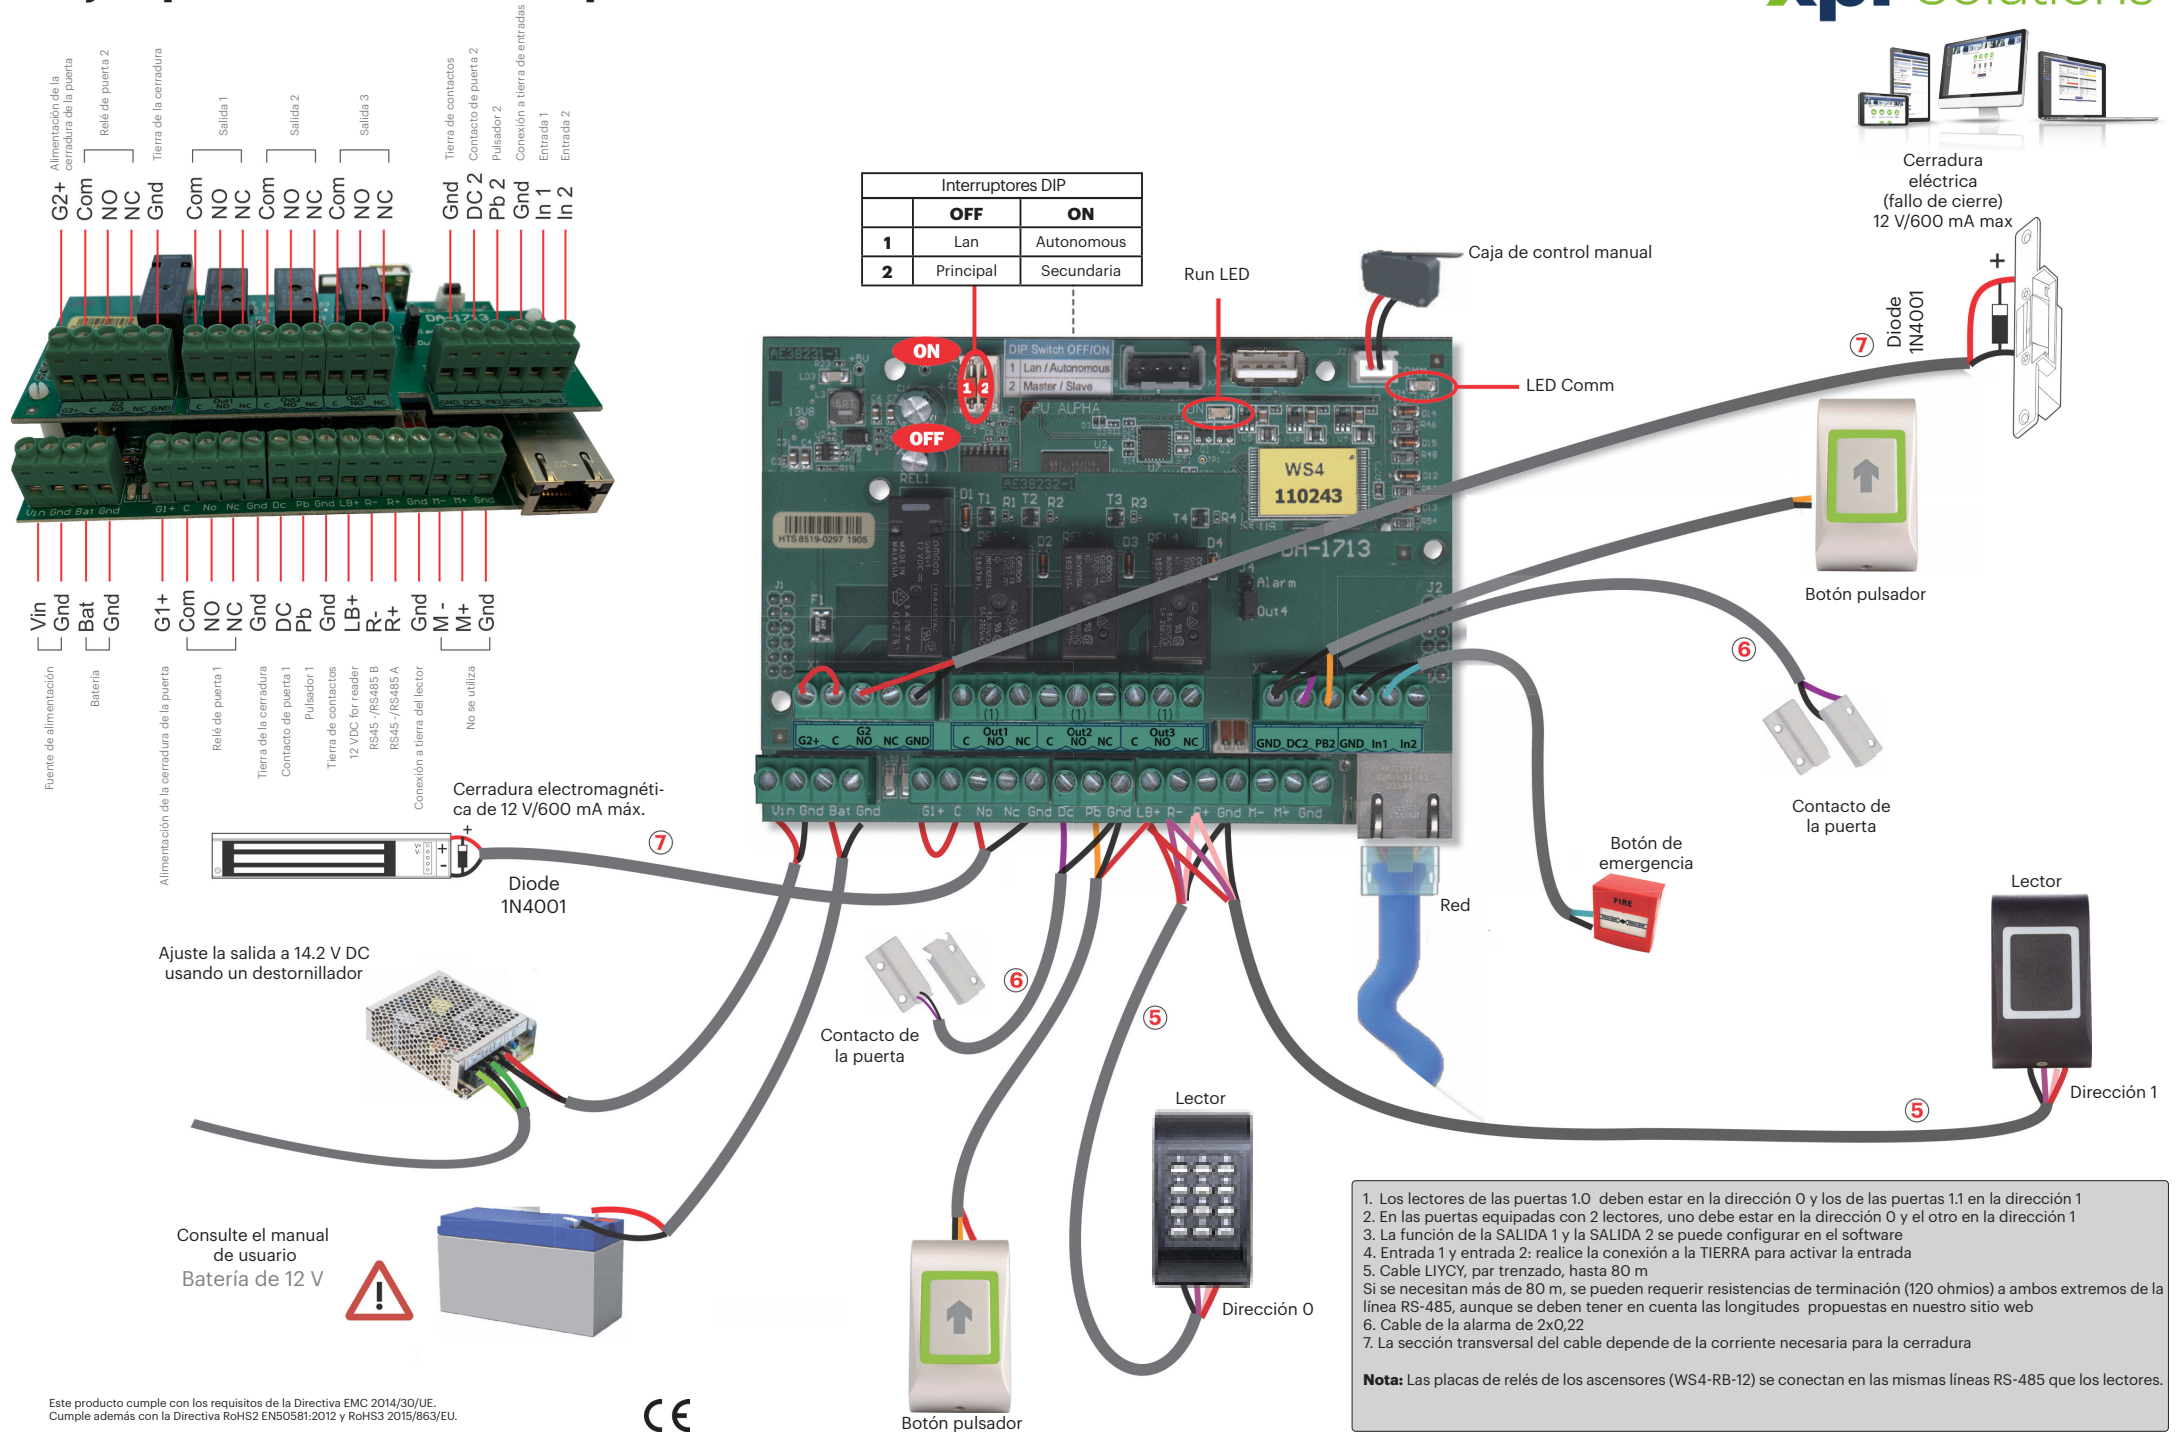

Este producto cumple con los requisitos de la Directiva EMC 2014/30/UE.
Cumple además con la Directiva RoHS2 EN50581:2012 y RoHS3 2015/863/EU.





KURZHANDBUCH


1. ÜBERSICHT

Bei WS4-2D-E handelt es sich um eine Zutrittskontrollereinheit für 4 Türen, zur Verwendung mit Lesern mit RS-485-Ausgang. WS4 ist ein völlig autonomes Gerät, das ohne zusätzliche Software oder Hardware arbeitet. Für die Verwaltung des WS4-Systems kann jedes Gerät mit Webbrowser verwendet werden.

2. GERÄTEMERKMALE

- Benutzerspeicher: 2.500 Benutzer max. 50.000
- Ereignisse: 2 (max. 40 Türen in einem Netzwerk)
- Türen: 2
- Leser: 2
- Eingänge für Türkontakte: 2
- Druckstereingänge: 2
- Freie Eingänge: 2 (Notfall, Fahrzeugerkennung)
- Freie Ausgänge: 3 (Alarm, Speicherung des Alarmstatus, Anwesenheit)
- Stromaufnahme der Leser: jeweils max. 250 mA
- Stromaufnahme der Schlösser: jeweils max. 600 mA
- Stromaufnahme: 15 V DC/5 A
- Relais: 2A/48 V AC/DC
- Prozessor: ARM A5 - 528 MHz
- Speicher: 64 MB RAM DDR2 133 MHz
- TCP/IP-Verbindung: 10/100/1000 Base-T - HTTP oder HTTPS
- Betriebsfeuchtigkeit: 0% bis 85% (nicht kondensierend)
- Sabotageschutz: Ja
- Verbindung mit Wiegandleser: Ja, über Wiegand-RS485-Konverter - WS4-CNV
- Aufzugfunktion: Ja, 2 Aufzüge pro Installation, jeweils 24 Stockwerke
- Schleusenfunktion, Anti-Passback, Personenzähler, Anwesenheit, Systemlogs, Berichte in CSV
- Beschränkung des Softwaresystems auf maximal 40 Türen und 15 WS4 (1 Master + 14 Slaves).
- Aktivieren Sie das AUX OUT-Relais, wenn die erste Person eintritt und die letzte Person geht (Anwesenheit).
- Die Mindestlänge des Passworts beträgt 8 Zeichen.
- Nur wenn die Programmierung geändert wurde, erstellt der WS4 Controller um 23 Uhr automatisch ein internes Backup auf dem USB Speicherstick. Es werden maximal 15 Backups aufbewahrt.

3. ERSTMALIGE VERBINDUNG UND KONFIGURATION

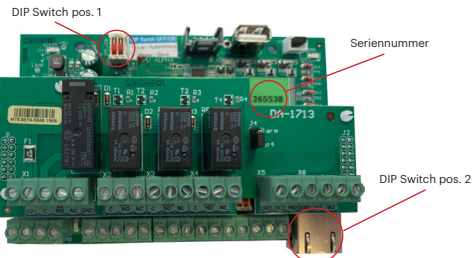


Der WS4-2D-E Controller verfügt nicht über eine automatisch zugewiesene IP-Adresse. Die Voreinstellung ist DHCP. Es gibt 2 Möglichkeiten der Verbindung und der Konfiguration des WS4-2D-E - über ein LAN-Netzwerk oder Standalone.


3.1. METHODE 1 (Verwendung im Privat- oder Unternehmens-LAN)

Bei dieser Konfiguration weist der DHCP-Server des Netzwerks Ihrem WS4-2D-E eine IP-Adresse zu.


1. Stellen Sie den DIP-Schalter 1 auf die Position OFF.
2. Verbinden Sie Ihr Netzwerk mit dem Ethernetanschluss des WS4-2D-E.
3. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie <http://ws4-110034> gefolgt von einem Bindestrich und der Seriennummer Ihres WS4-2D-E-Controllers ein.



Kann die Verbindung nicht hergestellt werden, liegt es daran, dass Ihr Netzwerk den Namen Ihres WS4-2D-E-Controllers nicht erkennt. In diesem Fall laden Sie sich den „Device Finder“ von unserer Webseite <http://www.xprgroup.com/products/ws4/> herunter. Mithilfe des „Device Finders“ können Sie die IP-Adresse Ihres WS4-2D-E-Controllers herausfinden. Starten Sie den „Device Finder“, dann erhalten Sie eine Liste aller mit Ihrem Netzwerk verbundenen WS4-Controller und deren IP-Adresse, wie in der Abbildung unten dargestellt.

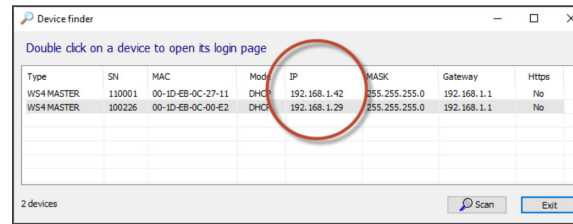


Öffnen Sie Ihren Browser und geben Sie die IP-Adresse des WS4-2D-E-Controllers ein, dann öffnet sich ein Anmeldefenster. Benutzernamen: **admin**
Passwort: **WS4 + Bindestrich + Seriennummer** (Beispiel: **WS4-110034**), siehe Abbildung unten, Großbuchstaben ohne Leerzeichen.

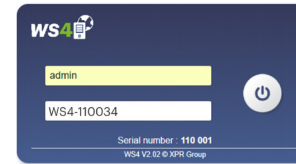

3.2 METHODE 2 (Einzelanwendung - ohne LAN-Netzwerk)


Bei dieser Konfiguration weist der WS4-2D-E Ihrem PC eine IP-Adresse zu. Der PC muss so eingestellt sein, dass er die IP-Adresse automatisch erhält.

1. Stellen Sie den DIP-Schalter 1 auf die Position ON.
2. Verbinden Sie Ihren PC mit dem Ethernetanschluss des WS4-2D-E.
3. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die folgende IP-Adresse ein: 192.168.50.100, nun können Sie die Anmeldeinformationen, wie oben beschrieben, eingeben.



3.3 ZURÜCKSETZEN AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN

Ziehen Sie das TCP/IP-Netzwerkkabel vom WS4-Controller ab. Stellen Sie die DIP-Schalter 1 und 2 auf die Position „ON“. Warten Sie, bis die grüne LED (COM) blinkt. Wenn die LED COM grün zu blinken beginnt, öffnen und schließen Sie DIP 3 dreimal am WS4-1D in der folgenden Reihenfolge: DIP 3 EIN/AUS, DIP 3 EIN/AUS/ DIP 3 EIN/AUS innerhalb von 10 Sekunden. Als Nächstes beginnt die grüne LED sehr schnell zu blinken, initialisiert sie und die Werkseinstellungen sind abgeschlossen.



4. PASSWORT ÄNDERN

Sollten Sie das Passwort vergessen haben, können Sie sich als Administrator über den DIP-Schalter 1 im System anmelden.



1. Trennen Sie das TCP/IP Netzwerkkabel vom Gerät (RJ45).
2. Stellen Sie den DIP-Schalter 1 für ca. **10 Sekunden** auf **ON** und dann wieder auf OFF. Nun haben Sie 5 Minuten Zeit (nur innerhalb des lokalen Netzwerks) sich mit dem ursprünglichen Anmeldedaten und Passwort anzumelden.

5. SYSTEMEINRICHTUNG

5.1 LESER HINZUFÜGEN

Gehen Sie zu „Türen“, wählen den Leser (Abb. 2) und wählen dann die Art des Lesers bei „Karte“ (Abb. 3). Ist der Leser offline, blinkt die rote LED schnell und es ertönt ein anhaltendes Piepsignal. Sobald die Verbindung hergestellt ist, erlischt die rote LED und das Piepsignal verstummt. Nun blinkt die grüne LED. Um die grüne LED abzuschalten, gehen Sie zu Einstellungen/Systemoptionen und wählen Sie die Einstellung der Hintergrundbeleuchtung EIN oder AUS (nicht voreingestellt) (Abb. 4).




Abb. 1

#0 - Master 110001	ID	E/A	Name	APB	Schleuse	Notf.	Öffentlich
1.0			Main Entry				☐
1.1			Id				☐
2.0	E		2.1				☐
2.1			Nicht verwendet				☐

Abb. 2



Abb. 3




Abb. 4



Abb. 5

#0 - Master 110001	ID	E/A	Name	APB	ILock	Emp.	Public
1.0			Main Entry				☐
1.1			2.1				☐
2.0			2.2				☐
2.1							☐

Abb. 6

Um **zwei Leser zu einer Tür** hinzuzufügen, wählen Sie die Leser aus (Abb. 2) und wählen Sie dann unter „Art des Zutritts“ „Zutritt mit 2 Lesern“ (Abb. 5). Der Zutritt mit 2 Lesern ist nur für die Türen 1.0 und 2.0 möglich, sofern nicht bereits eine einzelne Tür in 1.1 bzw. 2.1 konfiguriert ist (Abb. 6).

5.2 BENUTZER HINZUFÜGEN

Gehen Sie zu **Benutzer** (Abb. 1), wählen Sie „**Neu**“ (Abb. 2) und geben Sie die Daten in die Maske ein (Name, Kategorie, Kartennummer...) (Abb. 3).



Abb. 1



Abb. 2

Neuer Benutzer

ALLGEMEIN

Vollständiger Name:

☐ Deaktiviert

☐ Dieser Benutzer kann Alarme bestätigen

Gültigkeit

☐ Immer gültig

Von: 00:00

Bis: 00:00

KATEGORIEN

Kategorie 1: **KEIN ZUTRITT**

Kategorie 2: **KEIN ZUTRITT**

Kategorie 3: **KEIN ZUTRITT**

KENNUNG

Karte 1:

Karte 2:


Pin-Code:

Abb. 3

5.3 SLAVE-CONTROLLER HINZUFÜGEN

Ein System kann bis zu 15 WS4-Controller (beliebiges Modell) enthalten und bis zu 40 Türen steuern. Eine WS4-2D-E-Einheit dient als Master, die anderen Slaves. Die Zuteilung von **Master und Slave** erfolgt über den **DIP-Schalter 2**: OFF = Master (Werkseinstellung), ON = Slave.

Gehen Sie zu „Türen“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Slave hinzufügen“ (Abb. 1). Geben Sie die Seriennummer des WS4-2D-E, die hinzugefügt werden soll, ein und klicken Sie auf „Suchen“. War die Suche erfolgreich, wird dieser Slave vom System zur Installation hinzugefügt und die Türen können konfiguriert werden (Abb. 2). Sollte ein Fehler auftreten, erhalten Sie eine Fehlermeldung in rot.

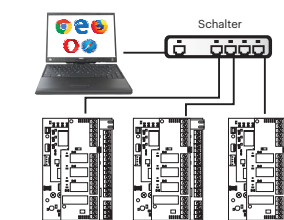

Master
DIP-Schalter 2
OFF

Slave 1
DIP-Schalter 2
ON

Slave 9
DIP-Schalter 2
ON

Master/
Slave →

OFF ON
1 2
DIP-Schalter 2- ON

#0 - Master 110001	ID	E/A	Name	APB	ILock	Emp.	Public
1.0			Main Entry				☐
1.1			2.1				☐
2.0			2.2				☐
2.1							☐


Abb. 1

#0 - Master 110001	ID	E/A	Name	APB	ILock	Emp.	Public
1.0			Main Entry				☐
1.1			2.1				☐
2.0			2.2				☐
2.1							☐

#1 - Slave 100226	ID	E/A	Name	APB	ILock	Emp.	Public
1.0			Not used				☐
1.1			Not used				☐
2.0			Not used				☐
2.1			Not used				☐

Abb. 2

6. Anwendungsbeispiel für zwei Türen

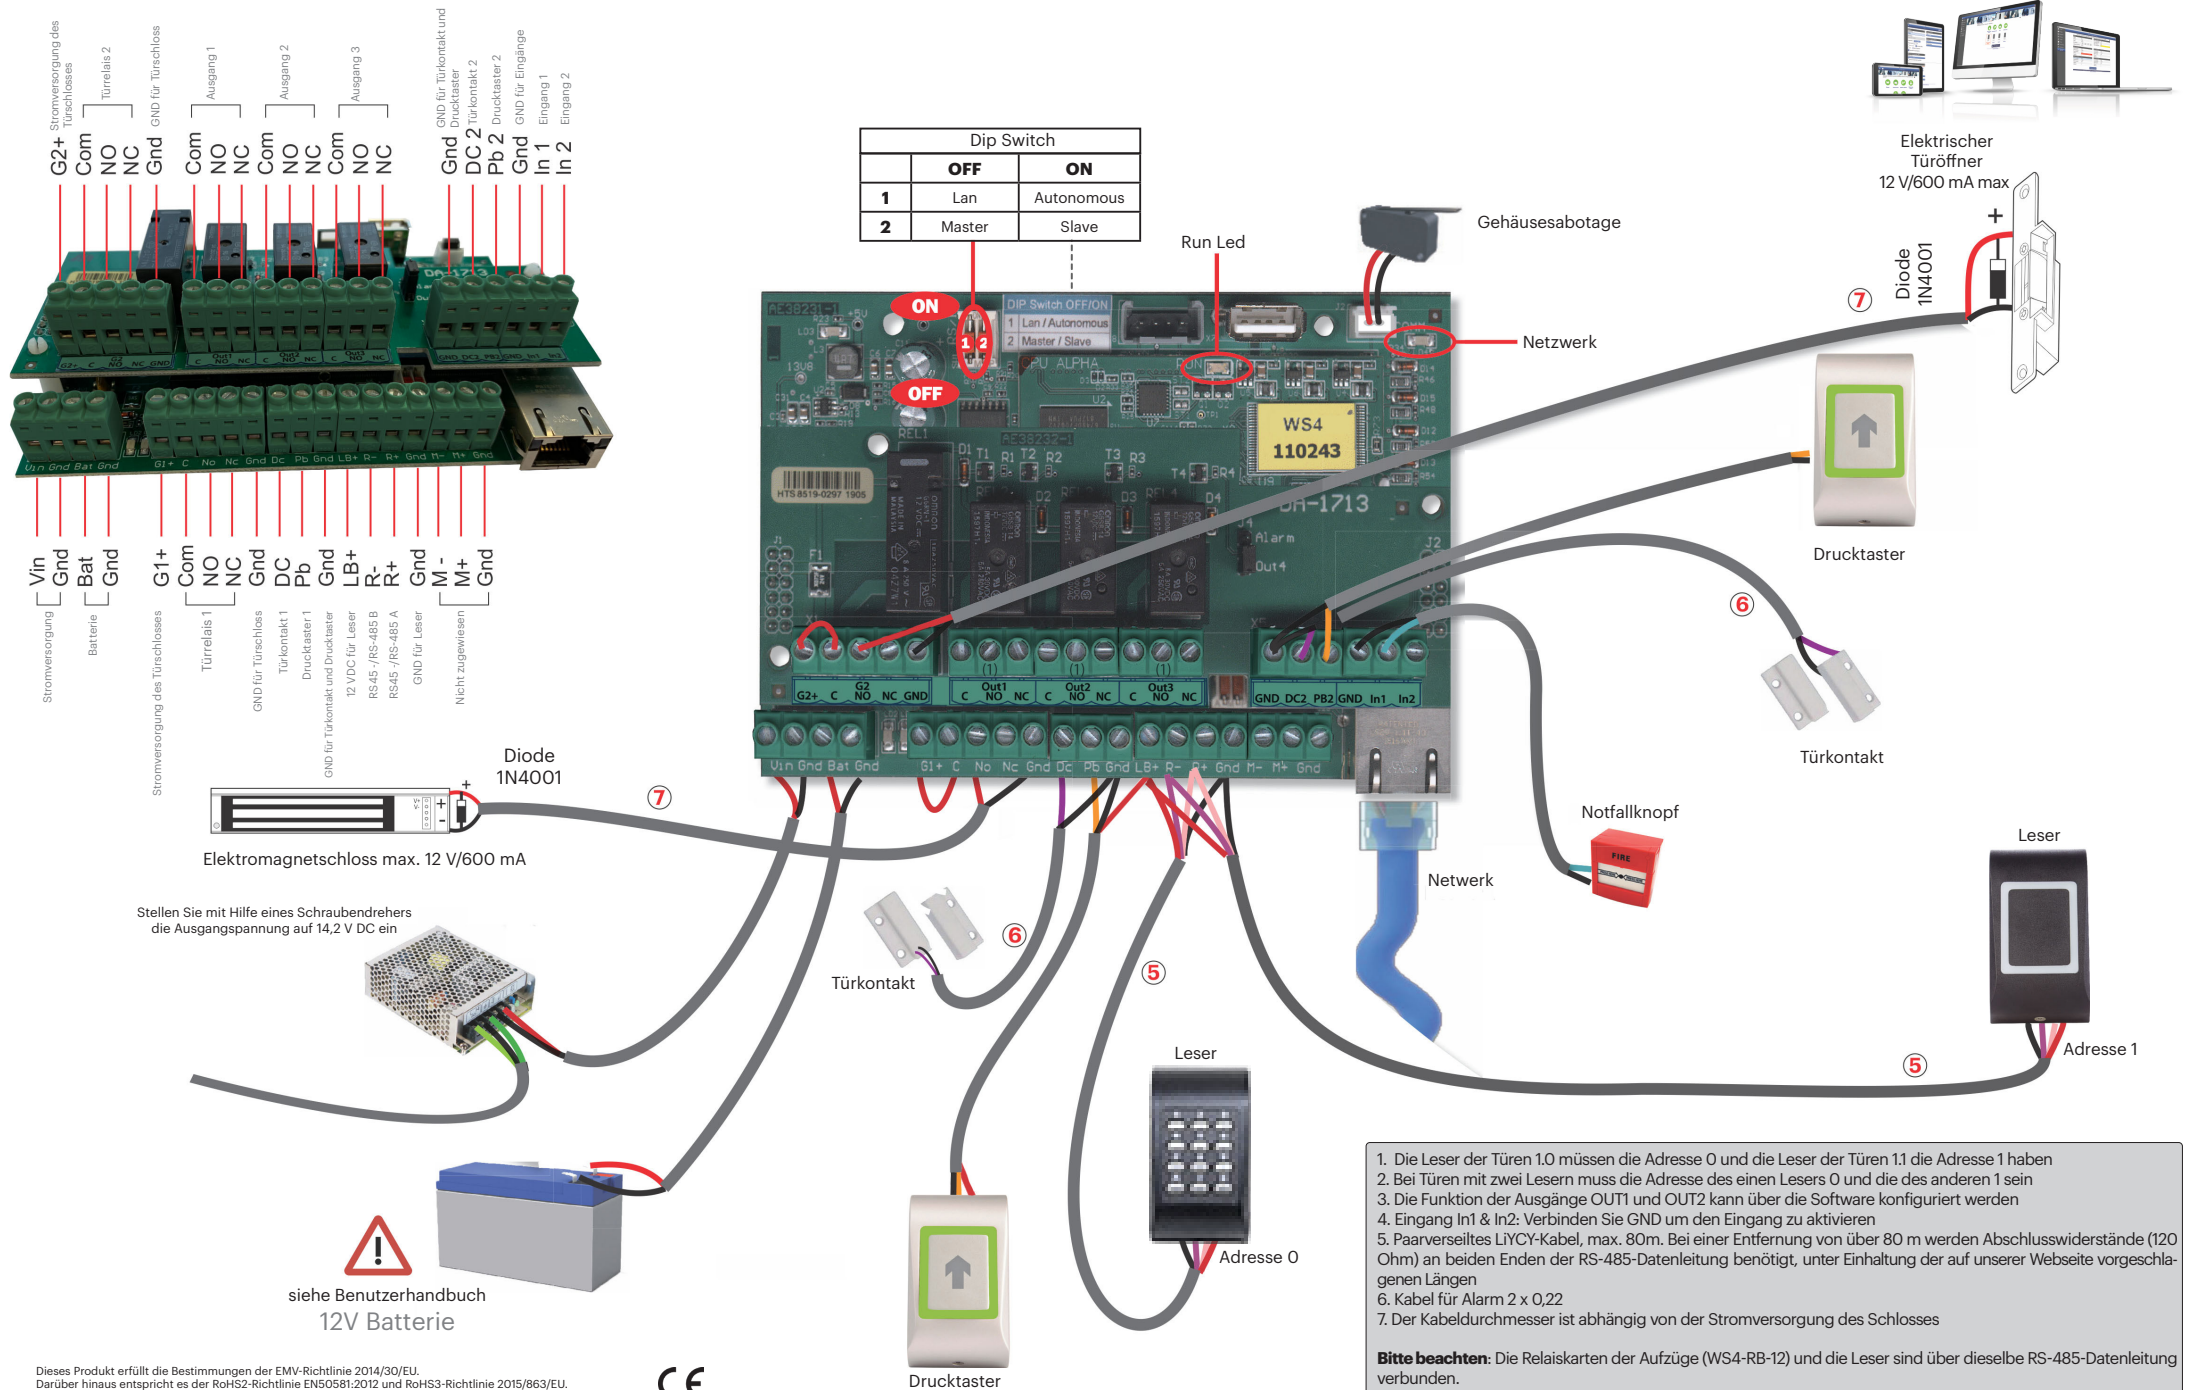

Dieses Produkt erfüllt die Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU. Darüber hinaus entspricht es der RoHS2-Richtlinie EN50581:2012 und RoHS3-Richtlinie 2015/863/EU.





BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING


1. BESCHRIJVING

WS4-4D-E is een regeleenheid 4-deurstoegang, ontworpen voor lezers met RS485-lijn. WS4 is een volledig autonoom apparaat dat werkt zonder extra software of hardware. Voor het beheer van het WS4-systeem kan elk apparaat met webbrowser worden gebruikt.

2. SPECIFICATIES

- Capaciteit: 2500 gebruikers
- Gebeurtenissen: 50.000 max.
- Deuren: 2 (max. 40 deuren binnen hetzelfde netwerk)
- Lezers: 2
- Ingangen deurcontact: 2
- Ingangen drukknop: 2
- Hulpelingen: 2 (noodsituatie, voertuigdetectie)
- Hulpuitgangen: 3 (alarm, storing alarm status, aanwezigheid)
- Voeding voor de lezers: 250 mA elk max.
- Voeding voor de sloten: 600 mA elk max.
- Voeding: 15 V DC/5 A
- Eigenschappen relais: 2A/48 VAC/DC#
- Processor: ARM A5 - 528 MHz
- Geheugen: 64 MB RAM DDR2 133 MHz
- TCP/IP-verbinding: 10/100/1000 Base-T - HTTP of HTTPS
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot +50 °C
- Vochtigheid: 0% tot 85% (zonder condensatie)
- Sabotageschakelaar (tamper): Ja
- Aansluiting Wiegand lezers: Ja, via Wiegand op RS-485-omzetter - WS4-CNV
- Liffunctie: Ja, 2 liften per installatie, elk - 24 etages
- Vergrendeling, anti-passback, personenteller, aanwezigheid, systeemlogs, rapporten in CSV
- Systeemlimieten van maximaal 40 deuren en 15 WS4 (1 master + 14 slaves).
- Activeer het AUX OUT-relais wanneer de eerste persoon binnenkomt en de laatste persoon vertrekt (Aanwezigheid).
- Minimale wachtwoordlengte van 8 tekens
- Alleen als de configuratie is gewijzigd, maakt de WS4 om 23:00 uur automatisch een interne back-up op een USB-geheugenstick. Er worden maximaal 15 back-ups bewaard.

3. EERSTE VERBINDING EN CONFIGURATIE

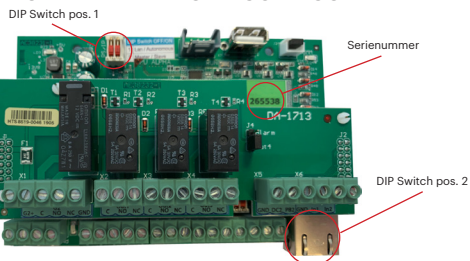


De WS4-2D-E heeft geen standaard IP-adres. Deze is standaard ingesteld op DHCP. Verbinding met en configuratie van WS4-2D-E kan op 2 manieren: LAN en autonoom.

3.1 METHODE 1 (voor gebruik thuis of via LAN-netwerk op kantoor)

In deze configuratie wijst de DHCP-server van het netwerk een IP-adres toe aan de WS4-2D-E

1. Stel DIP-schakelaar 1 in op UIT.
2. Sluit een kabel vanaf uw netwerk aan op de Ethernet-connector van WS4-2D-E.
3. Open een webbrowser en voer <http://ws4> in, gevolgd door een streepje en het serienummer van de WS4-2D-E-controller.



Lukt het niet om verbinding te maken, dan herkent het netwerk de naam van de WS4-2D-E-controller niet. Ga in dat geval naar onze website <http://www.xprgroup.com/products/ws4/> en download de tool "Device Finder".

Met "Device Finder" kunt u het IP-adres van de WS4-2D-E-controller zoeken.


Activeer "Device Finder" en ontvang een lijst met alle WS4-controllers die op jouw netwerk zijn aangesloten, inclusief het IP-adres, zoals hieronder afgebeeld.

Type	SN	MAC	Mod	IP	MASK	Gateway	Https
WS4 MASTER	110001	00-ID-EB-0C-27-11	DHCP	192.168.1.42	255.255.255.0	192.168.1.1	No
WS4 MASTER	100226	00-ID-EB-0C-00-E2	DHCP	192.168.1.29	255.255.255.0	192.168.1.1	No

Open een browser en voer de IP in van de WS4-2D-E-controller om de inlogpagina te openen.

Gebruikersnaam: **admin**


Wachtwoord: **WS4** gevolgd door een streepje en het serienummer (bv. **WS4-110034**) zoals hieronder afgebeeld, alles in hoofdletters, zonder spaties.

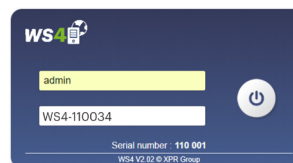

3.2 METHODE 2 (voor gebruik thuis of via LAN-netwerk op kantoor)

In deze configuratie wijst WS4-2D-E een IP-adres toe aan uw pc. De pc moet worden ingesteld voor het automatisch verkrijgen van een IP-adres.

1. Stel DIP-schakelaar 1 in op AAN.
2. Sluit een kabel rechtstreeks vanaf uw pc aan op de Ethernet-connector van WS4-2D-E.
3. Open een webbrowser, voer de volgende IP in: 192.168.50.100, en daarna de inloggegevens zoals hierboven vermeld



3.3 FABRIEKSINSTELLINGEN TERUGZETTEN

Koppel de TCP/IP-netwerkkabel los van de WS4-controller. Zet zowel DIP-schakelaar 1 als 2 in de stand ON. Wacht tot het groene LED-lampje (COM) knippert. Wanneer het LED-lampje COM groen begint te knipperen, opent en sluit u DIP 3 drie keer op WS4-1D in de volgende volgorde: DIP 3 AAN/UIT, DIP 3 AAN/UIT/DIP 3 AAN/UIT binnen een tijdsbestek van 10 seconden. Vervolgens begint het groene LED-lampje zeer snel te knipperen, initialiseert het en is de fabrieksinstelling voltooid.

4. WACHTWOORD WIJZIGEN


Met DIP-schakelaar 1 kunt u inloggen in het systeem als beheerder als u de inloggegevens of het wachtwoord bent vergeten.

1. Haal de TCP/IP-netwerkkabel (RJ45) uit het stopcontact.
2. Schakel deze DIP-schakelaar gedurende ongeveer **15 seconden AAN** en weer UIT. U heeft nu 5 minuten de tijd om een verbinding tot stand te brengen (alleen vanuit een lokaal netwerk) met de standaard inloggegevens en wachtwoord.

5. SYSTEEM INSTELLING

5.1 LEZERS TOEVOEGEN

Ga naar "Deuren", selecteer de lezer (afb. 2) en selecteer het type lezer in het veld "Kaart" (afb. 3). Wanneer offline: de rode led knippert snel en er klinkt een continu akoestisch signaal. Zodra de verbinding tot stand is gebracht stoppen de rode led en de zoemer. De groene led knippert voortdurend. Ga naar Instellingen/Systeemopties en selecteer achtergrondverlichting AAN of UIT (niet standaard) om de groene led te stoppen (afb. 4)




afb. 1

ID	I/O	Naam	APB	SAS	Nood	Openbaar
1.0		Main Entry				☐
1.1		Id				☐
2.0		2.1				☐
2.1		Not gebruikt				☐

afb. 2



afb. 3



afb. 4



afb. 5


ID	I/O	Naam	APB	ILock	Emg.	Public
1.0		Main Entry				☐
1.1		2.1				☐
2.0		2.2				☐
2.1		2.2				☐

afb. 6

Selecteer de lezer (afb. 2) en "Type toegang", en selecteer "Toegang met 2 lezers" (afb. 5) om **2 lezers aan 1 deur** toe te voegen. Toegang met 2 lezers is alleen beschikbaar voor deuren 1.0 en 2.0, op voorwaarde dat er nog geen enkele deur is geconfigureerd in respectievelijk 1.1 of 2.1 (afb. 6).

5.2 GEBRUIKERS TOEVOEGEN

Ga naar **Gebruikers** (afb.1), selecteer **"Nieuw"** (afb.2) en vul het formulier in (naam, categorie, kaartnummer...) (afb.3).



afb. 1




afb. 2

afb. 3

5.3 SLAVE-CONTROLLERS TOEVOEGEN

Eén systeem kan maximaal 15 WS4-controllers (elk model) hebben en maximaal 40 deuren besturen. Eén WS4-2D-E moet de master zijn, de andere slaves. De keuze **master/slave** wordt gemaakt met behulp van **DIP-schakelaar 2**: UIT - Master (fabrieksinstelling), AAN - Slave.


Ga naar "Deuren" en klik op de link "Slave toevoegen" (afb.1). Voer het serienummer van de WS4-2D-E in en klik op Zoeken. Als de slave is gevonden voegt het systeem deze rechtstreeks toe aan de installatie en kunt u de deuren configureren (afb.2). Indien er een fout optreedt, dan wordt dit in het rood weergegeven.

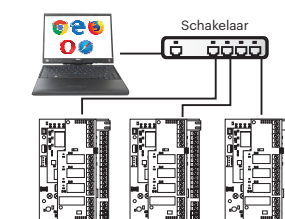

Master
DIP-schakelaar 2
UIT

Slave 1
DIP-schakelaar 2
AAN

Slave 9
DIP-schakelaar 2
AAN




ID	I/O	Naam	APB	ILock	Emg.	Public
1.0		Main Entry				☐
1.1		2.1				☐
2.0		2.2				☐
2.1		2.2				☐

afb. 1

ID	I/O	Naam	APB	ILock	Emg.	Public
1.0		Not used				☐
1.1		Not used				☐
2.0		Not used				☐
2.1		Not used				☐

afb. 2

6. Voorbeeld 2-deursverbinding

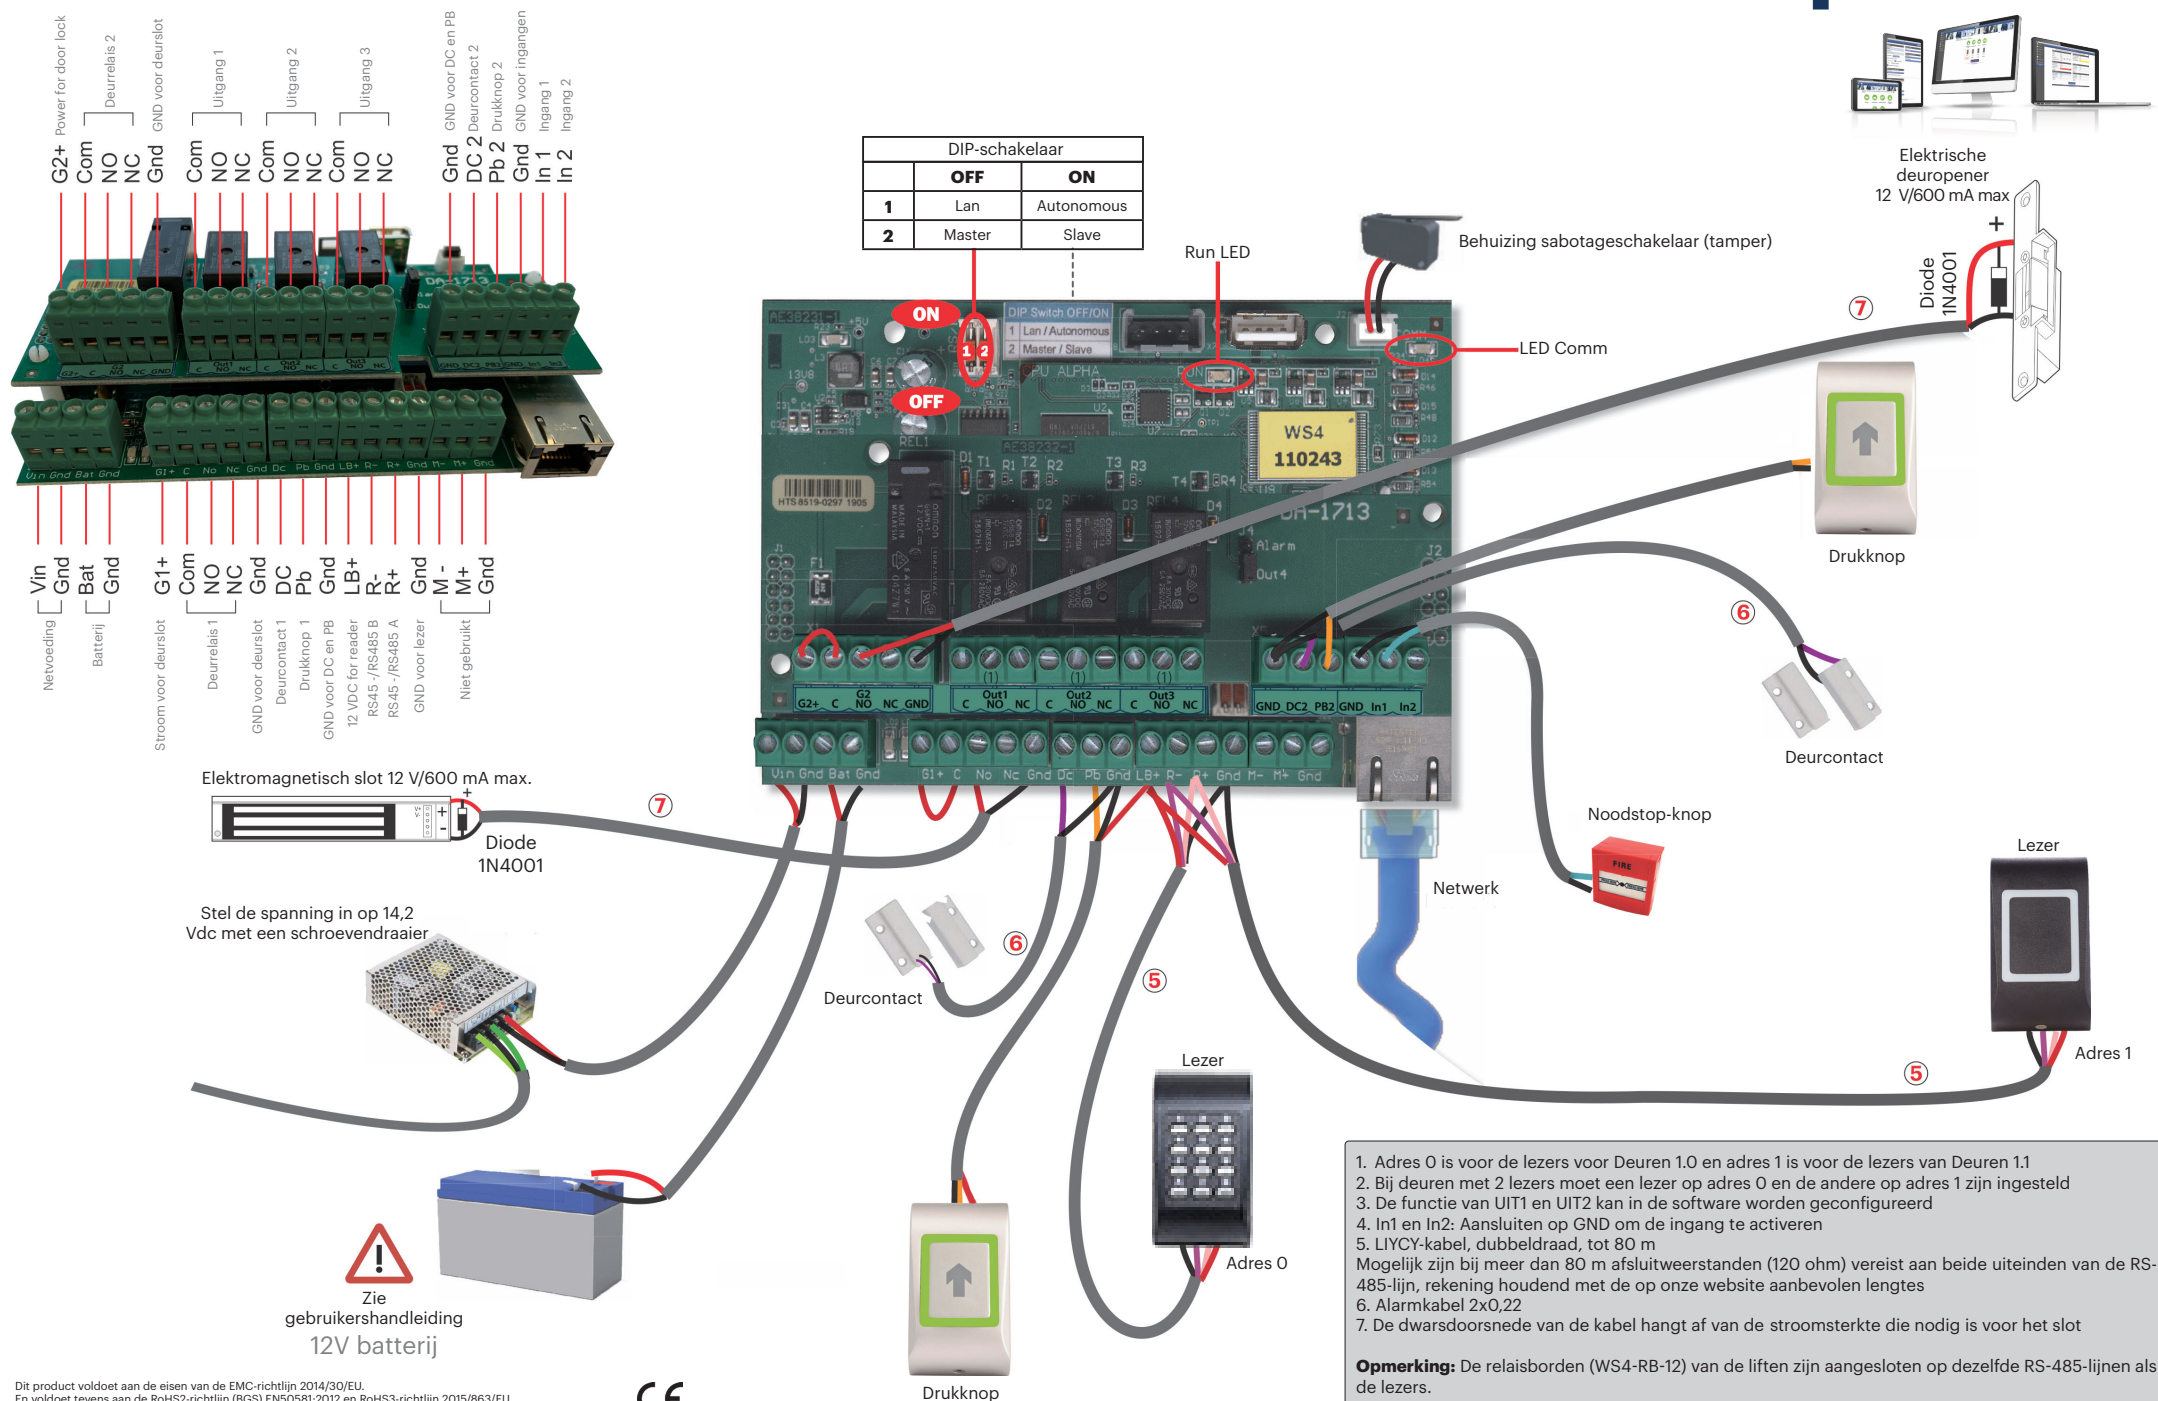

Dit product voldoet aan de eisen van de EMC-richtlijn 2014/30/EU.
En voldoet tevens aan de RoHS2-richtlijn (BGS) EN50581:2012 en RoHS3-richtlijn 2015/863/EU.