

Configurazione dei lettori Xpro con credenziali Xsecure e lettori Xpro senza credenziali Xsecure al WS4

IT

CONTENUTO

1. CONFIGURAZIONE DEI LETTORI.....	1
2. CONFIGURAZIONE DI UN LETTORE PER LEGGERE LE CREDENZIALI XSECURE.....	2
3. CONFIGURAZIONE DI UN LETTORE PER LEGGERE MIFARE CSN.....	3
4. AGGIUNTA DI LETTORI ALLA CENTRALE WS4.....	3
5. ASSEGNAZIONE MANUALE DELLE CREDENZIALI XSECURE A UN UTENTE.....	4
6. ASSEGNAZIONE DELLA CREDENZIALE XSECURE AD UN UTENTE DOTATO DI LETTORE DA TAVOLO PROX-USB-X.....	4
7. CONFIGURAZIONE DEL LETTORE DA TAVOLO.....	4
8. ASSEGNAZIONE MANUALE DELLA CREDENZIALE MIFARE AD UN UTENTE.....	5
9. ASSEGNAZIONE CREDENZIALE MIFARE AD UN UTENTE CON LETTORE DESKTOP PROX-USB-X.....	5
10. IMPOSTAZIONE DEL LETTORE DESKTOP.....	5


Questo documento descrive come configurare i lettori Xpro con credenziali Xsecure e lettori Xpro senza credenziali Xsecure al WS4.

Articoli richiesti:

1. XP-K-MF-RS / XP-K-MF-RS-X
2. XP-K-MFBT-RS / XP-K-MFBT-RS-X
3. XP-MF-RS / XP-MF-RS-X
4. XP-MFBT-RS / XP-MFBT-RS-X
5. XPM-MF-RS / XPM-MF-RS-X
6. XPM-MFBT-RS / XPM-MFBT-RS-X
7. Product Manager WS4. Il software Product Manager WS4 verrà fornito su richiesta. Contattaci a info@xprgroup.com
8. Cavo Usb Tipo C (opzionale). Assicurarsi che il cavo supporta il trasferimento dei dati. Se il PC non riesce a stabilire una connessione con il lettore, cambiare il cavo.
9. Lettore da tavolo PROX-USB-X. [PROX-USB-X](#) (opzionale).
10. Tessere o tags portachiavi Xsecure e Mifare DESFire.
11. Tessera Mifare DESfire individuale se si desidera configurare il lettore con una tessera.



1. CONFIGURAZIONE DEI LETTORI

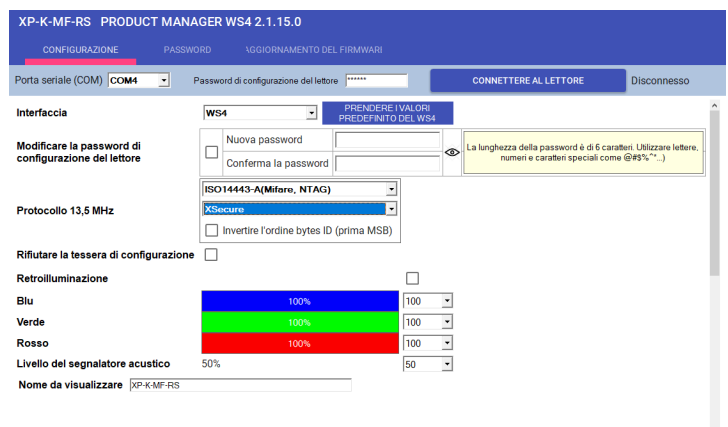


Nota: i lettori sono già configurati con le impostazioni richieste. Se il lettore non è stato riconfigurato, è possibile saltare questo passaggio e andare al passaggio 4 (Aggiunta di lettori al controller WS4) di seguito.

1.1 Installare la versione software Product Manager WS4.

1.2 Eseguire il Product Manager WS4.

1.3 Selezionare il gruppo "XPRO readers" se hai un lettore con crittografia Xsecure.

1.4 Fare clic sulla scheda "APRIRE".

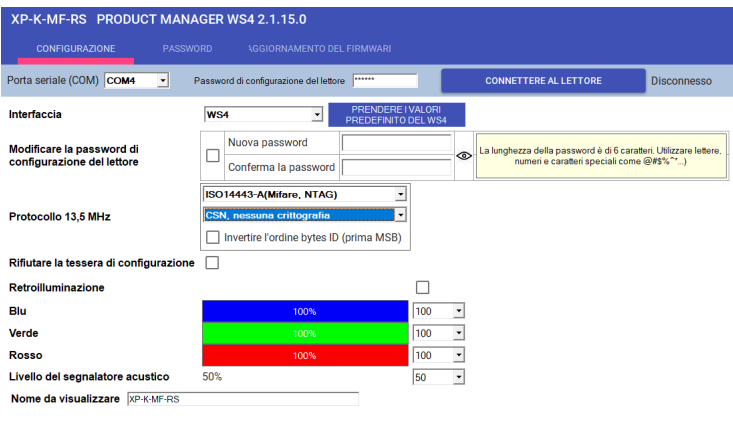


1.5 Selezionare il gruppo “XPRO readers” se hai un lettore senza crittografia Xsecure.

1.6 Fare clic sulla scheda “APRIRE”.



1.7 Collegare il lettore al PC utilizzando un cavo micro-USB. Se il lettore viene riconosciuto dal PC, nel campo “Porta seriale (COM)” verrà visualizzata la porta di comunicazione a cui è collegato il lettore, ad esempio “COM4”. Se non è presente alcun valore nel campo “Porta seriale (COM)”, cambiare il cavo USB.

2. CONFIGURAZIONE DI UN LETTORE PER LEGGERE LE CREDENZIALI XSECURE

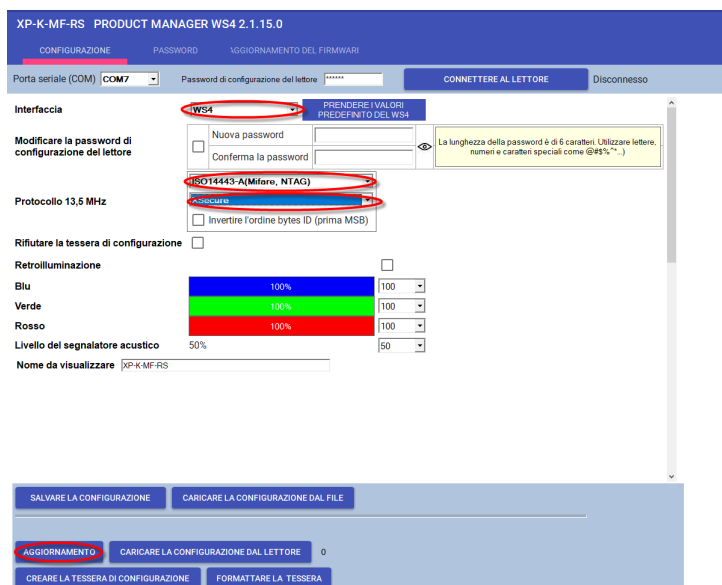

2.1 Fare clic sulla scheda “Connettere al lettore”.

2.2 Impostare l’interfaccia su “WS4”.

2.3 Impostare il protocollo 13,5 MHz su “ISO14443-A (Mifare, NTAG)”.

2.4 Impostare il tipo di ID su “Xsecure”.

2.5 Fare clic sulla scheda “Aggiornamento” per configurare il lettore.

2.6 Montare il lettore e collegarlo alla centrale.

3. CONFIGURAZIONE DI UN LETTORE PER LEGGERE MIFARE CSN

3.1 Fare clic sulla scheda “Connettere al lettore”.

3.2 Impostare l’interfaccia su “WS4”.

3.3 Impostare il protocollo 13,5 MHz su “ISO14443-A (Mifare, NTAG)”.

3.4 Impostare il tipo di ID su “CSN, nessuna crittografia”.

3.5 Fare clic sulla scheda “Aggiornamento” per configurare il lettore.

3.6 Montare il lettore e collegarlo alla centrale.

4. AGGIUNTA DI LETTORI ALLA CENTRALE WS4

4.1 Vai alla sezione “Porte” nella schermata principale del WS4 e seleziona l’indirizzo disponibile dove verrà configurato il lettore.

ID	I/O	Nome	Gruppo	APB	Lock	Emerg.	Pubblico
#0 - Master 200050							
1.0		XP-K-MF-RS-WS&XP-K-MF-RS-WS-Entry&Exit	0				
1.1		MTPX with CNV1000	0				
2.0		Non in uso	0				
2.1		XP-K-MF-RS-X	0				
#2 - Slave 285538							
1.0		MTPAD-MHWO EXIT SLAVE	3				
1.1		MTPX-MHWO ENTRY SLAVE	4				

4.2 Verrà visualizzata una nuova finestra.

4.3 Digitare il nome dell’accesso (entrata, uscita, edificio principale, ecc.).

4.4 Per il tipo di carta selezionare “Mifare/DESfire”.


4.5 Se si utilizza un lettore con una tastiera, selezionare la casella “Tastiera”.

4.6 Fare clic sulla scheda “Salva”.



5. ASSEGNAZIONE MANUALE DELLE CREDENZIALI XSECURE A UN UTENTE.

Nel campo “Scheda 1” o “Scheda 2”, inserisci il primo numero della carta Xsecure.

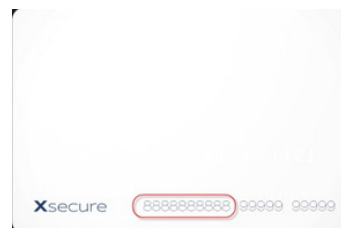

6. ASSEGNAZIONE DELLA CREDENZIALE XSECURE AD UN UTENTE DOTATO DI LETTORE DA TAVOLO PROX-USB-X

- Per leggere una tessera Xsecure, fare clic sul campo “Scheda 1”, posizionare la tessera Xsecure sul lettore da tavolo PROX-USB-X e l’ID Xsecure verrà scritto nel campo “Scheda 1”.

- Se il numero Xsecure non è scritto, eseguire la configurazione del lettore Desktop come descritto nella sezione successiva.

7. CONFIGURAZIONE DEL LETTORE DA TAVOLO

- 7.1 Scaricare ed eseguire “PROX-USB-X Configurator” da XPR Group Download.
- 7.2 Collegare il lettore da tavolo al PC.
- 7.3 Impostare i valori come indicato nell’immagine seguente.
- 7.4 Fare clic sulla scheda “Update reader” in “Reading configuration”.
- 7.5 Fare clic sulla scheda “Update reader” sotto “Keypad configuration”.

8. ASSEGNAZIONE MANUALE DELLA CREDENZIALE MIFARE AD UN UTENTE

Nel campo “Scheda 1” o “Scheda 2” inserire il numero della tessera Mifare DESFire se stampata.

9. ASSEGNAZIONE CREDENZIALE MIFARE AD UN UTENTE CON LETTORE DESKTOP PROX-USB-X

- Per leggere una tessera Mifare DESFire, cliccare sul campo “Scheda 1”, posizionare la tessera sul lettore da tavolo PROX-USB-X e nel campo “Scheda 1” verrà scritto l’ID Mifare.
- Se il numero Mifare non è scritto, effettuare la configurazione del lettore da tavolo come descritto nella sezione successiva.

10. IMPOSTAZIONE DEL LETTORE DESKTOP

- 10.1 Scaricare ed eseguire “PROX-USB-X Configurator” da XPR Group Download. Il software funziona su sistema operativo Windows.
- 10.2 Collegare il lettore da tavolo al PC.
- 10.3 Impostare i valori come indicato nell’immagine seguente.
- 10.4 Fare clic sulla scheda “Update reader” in “Reading configuration”.
- 10.5 Fare clic sulla scheda “Update reader” sotto “Keypad configuration”.