

- EN** Xsmart Range: Mifare Reader & Keypad with Mifare
- FR** Gamme Xsmart: Lecteur Mifare & Clavier avec Mifare
- ES** Gama Xsmart: Lector Mifare y Teclado con Mifare
- DE** Xsmart-Reihe: Mifare-Leser und Tastaturleser mit Mifare
- IT** Gamma Xsmart: Lettore Mifare e Tastiera con Mifare
- NL** Xsmart-reeks: Mifare-lezer en toetsenbord met Mifare

INSTALLER'S MANUAL/MANUEL DE L'INSTALLATEUR MANUAL DEL INSTALADOR/BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE PER L'INSTALLATORE/INSTALLATEURSHANDLEIDING

PRODUCT REFERENCES
 RÉFÉRENCES PRODUITS
 REFERENCIAS DE PRODUCTO
 PRODUKTREFERENZEN
 RIFERIMENTI PRODOTTO
 PRODUCTREFERENTIES



- XS-K-MF-W
 - XS-K-MF-W-X
 - XS-K-MF-RS
 - XS-K-MF-RS-X



- XS-MF-W
 - XS-MF-W-X
 - XS-MF-RS
 - XS-MF-RS-X

Xsecure®





SPECIFICATIONS/SPÉCIFICATIONS/ESPECIFICACIONES/TECHNISCHE ANGABEN/ SPECIFICHE/SPECIFICATIES

WS4	
XS-MF-RS XS-MF-RS-X	XS-K-MF-RS XS-K-MF-RS-X


EWS	
XS-MF-W XS-MF-W-X	XS-K-MF-W XS-K-MF-W-X

MOUNTING/MONTAGE/MONTAJE/MONTAGE/MONTAGGIO/MONTAGE

Rubber gasket/Joint en caoutchouc
 Junta de goma/Gummidichtung
 Guarnizione in gomma/Rubberen pakking

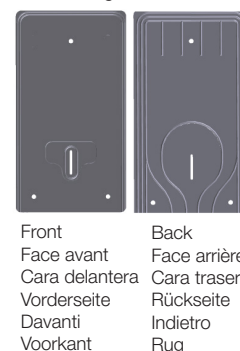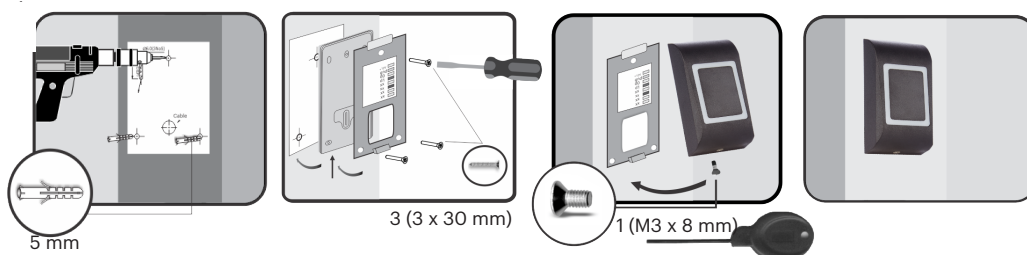

MOUNTING WITH MT-SPACER/MONTAGE AVEC MT-SPACER/MONTAJE CON MT-SPACER/ MONTAGE MIT MT-SPACER/MONTAGGIO CON MT-SPACER/MONTAGE MET MT-SPACER

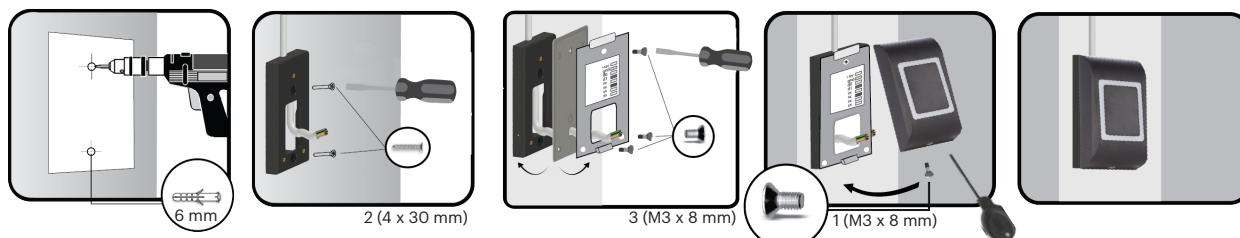

FERRITE CORE MOUNTING/MONTAGE FERRITE/MONTAJE DEL NÚCLEO DE FERRITA/MONTAGE DES FERRITKERNS/MONTAGGIO CON NUCLEO IN FERRITE/FERRIT-KERN BEVESTIGING

To reduce the EMI, wrap the wires (remove the outer sheath of the cable) around the ferrite core (1 turn). Reference: 74270031 WURTH ELEKTRONIK.


Enroulez les fils (retirez la gaine extérieure du câble) autour du noyau de ferrite (1 tour) pour réduire les IEM. Référence: 74270031 WURTH ELEKTRONIK.

Enrolle los cables (retire la funda exterior del cable) alrededor del núcleo de ferrita (1 vuelta) para reducir la IEM. Referencia: 74270031 WURTH ELEKTRONIK.


Entfernen Sie die äußere Ummantelung des Kabels und wickeln Sie die Drähte um den Ferritkern (1 Umdrehung), um die elektromagnetischen Störungen zu verringern. Referenz: 74270031 WURTH ELEKTRONIK.

Per ridurre le EMI, avvolgere i fili (rimuovere la guaina esterna del cavo) attorno al nucleo di ferrite (1 giro). Riferimento: 74270031 WURTH ELEKTRONIK.

Wikkel de draden (verwijder de buitenste mantel van de kabel) om de ferrietkern (1 winding) om de EMI te verminderen. Referentie: 74270031 WURTH ELEKTRONIK.

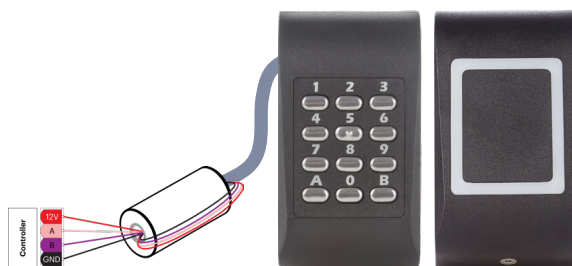

TERMINAL BLOCKS AND DIPSWITCH/BORNIERS ET DIPSWITCH/BORNES Y DIPSWITCH/ANSCHLUSSBLÖCKE UND DIPSCHALTER/MORSETTIERE E DIPSWITCH/KLEMMENBLOKKEN EN DIPSWITCH

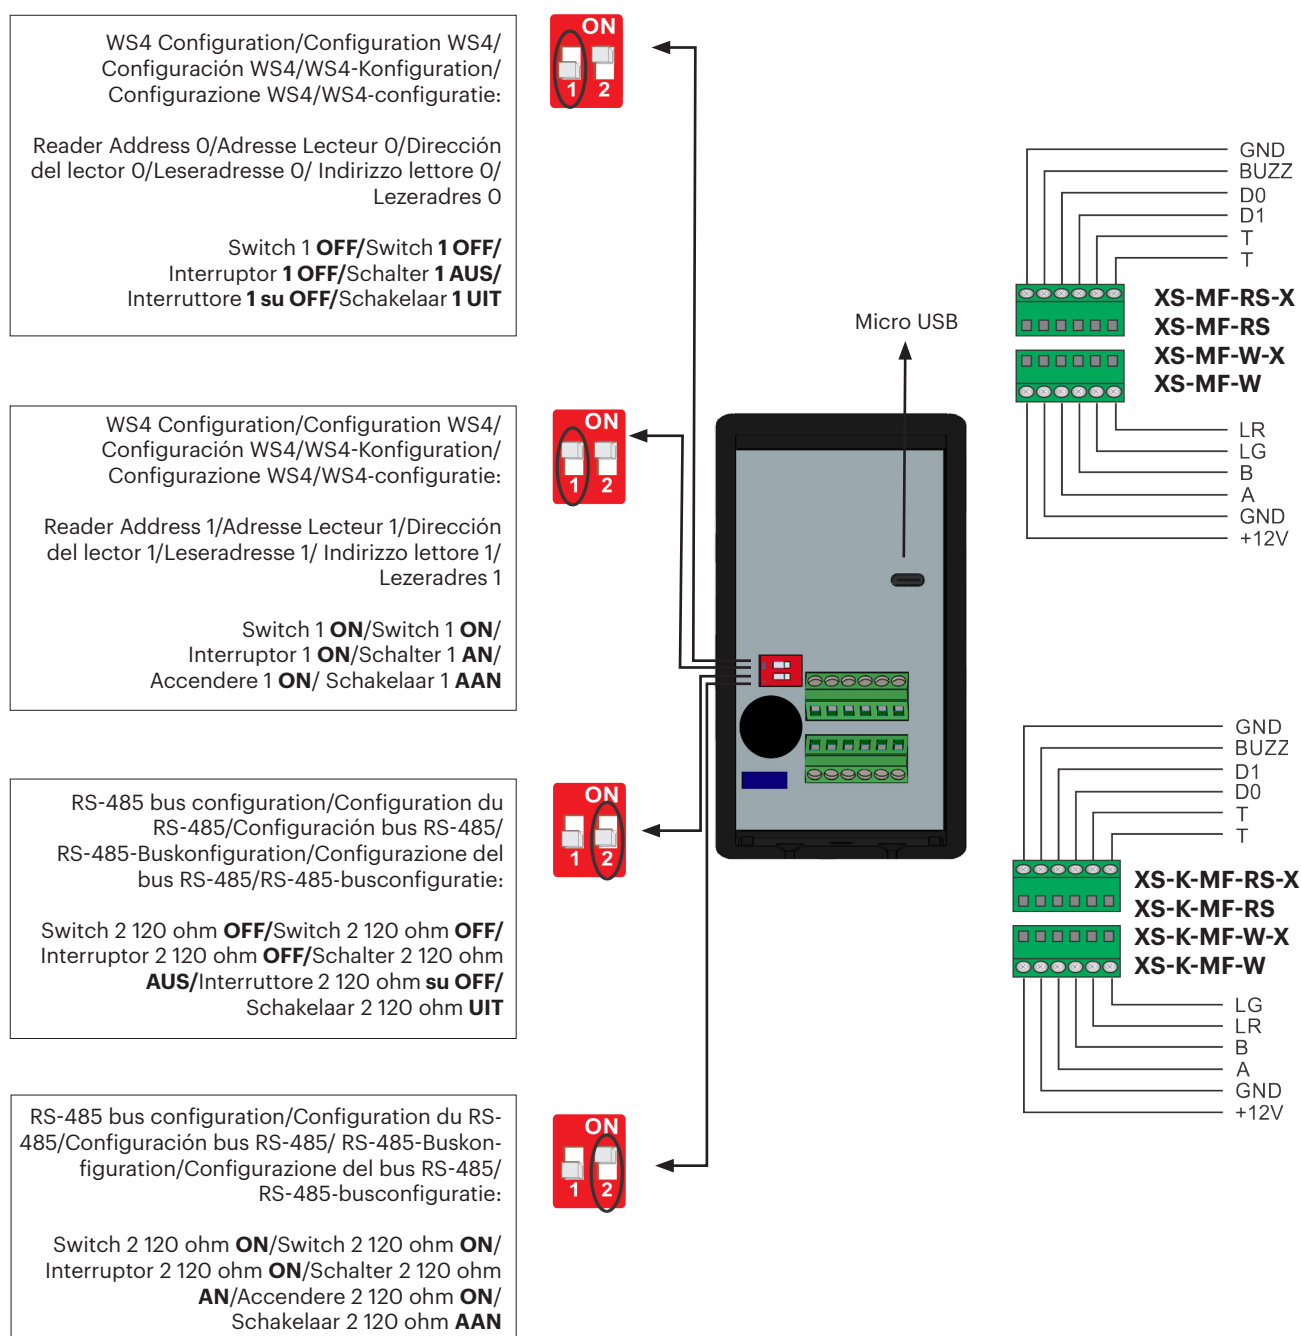

TERMINALS/BORNIERS/TERMINALES/ANSCHLÜSSE/TERMINALI/TERMINALEN

TERMINALS BORNIERS TERMINALES ANSCHLÜSSE TERMINALI TERMINALEN	DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIZIONE BESCHRIJVING	WS4 CONNECTION CONNEXION WS4 CONEXIÓN WS4 WS4-VERBINDUNG CONNESSIONE WS4 WS4-VERBINDING	EWS CONNECTION CONNEXION EWS CONEXIÓN EWS EWS-VERBINDUNG CONNESSIONE EWS EWS-VERBINDING
A	RS-485 line/ Ligne RS-485/ Línea RS-485/ RS-485-Leitung/ Línea RS-485/ RS-485-lijn	RS-485 A (+)	X
B	RS-485 line/ Ligne RS-485/ Línea RS-485/ RS-485-Leitung/ Línea RS-485/ RS-485-lijn	RS-485 B (-)	X
DO	Output/Sortie/ Salida/Ausgang Produzione/Uitvoer	X	Wiegand DO
D1	Output/Sortie/ Salida/Ausgang Produzione/Uitvoer	X	Wiegand D1
LG	Input/Entrée/Entrada/Eingang/Ingresso/ Invoer	X	Green LED Input/Entrée LED verte/Entrada LED verde/Grüne LED-Eingang/Ingresso LED verde/ Groene LED-ingang
LR	Input/Entrée/Entrada/Eingang/Ingresso/ Invoer	X	Red LED Input/Entrée LED rouge/Entrada LED roja/Rote LED-Eingang/Ingresso LED rosso/ Rode LED-ingang
BUZZ	Input/Entrée/Entrada/Eingang/Ingresso/ Invoer	X	X
+ 12 V	Power Supply Alimentation Alimentación Stromversorgung Alimentazione elettrica Elektriciteitsvoorziening	✓	✓
GND	Ground/Terre/Tierra/ Masse/Terra/ Grond	✓	✓
T	Tamper/Autoprotection/Autoprotección/ Sabotageschutz/Manomettere/ Knoeien	X	✓
T	Tamper/Autoprotection/Autoprotección/ Sabotageschutz/Manomettere/ Knoeien	X	✓

CABLING/CÂBLAGE/CABLEADO/VERKABELUNG/CABLAGGIO/BEKABELING

CABLING CÂBLAGE CABLEADO VERKABELUNG CABLAGGIO BEKABELING	WS4 Configuration Configuration WS4 Configuración WS4 WS4-Konfiguration Configurazione WS4 WS4-configuratie:	EWS Configuration Configuration EWS Configuración EWS EWS-Konfiguration Configurazione EWS EWS-configuratie:
Max length Longueur max. Longitud máx. Maximale Länge lunghezza massima Maximale lengte	80 m	150 m
CABLING CÂBLAGE CABLEADO VERKABELUNG CABLAGGIO BEKABELING	Multiconductor cable 2 twisted pair with shielding Câble multiconducteur 2 paires torsadées avec blindage Cable multifilar 2 pares trenzados con blindaje Mehrleiterkabel 2 verdrehte Paare mit Ab- schirmung Cavo multiconduttore 2 doppiini intrecciati con schermatura Meeraderige kabel 2 twisted pair met afscherming	Untwisted, shielded, 0.22 mm ² min. For longer distance above 20 m use larger diameter. Non torsadé, blindé, 0,22 mm ² min. Pour les distances supérieures à 20 m, utiliser un diamètre supérieur. Sin trenzado, blindado, 0,22 mm ² mín. Para distancias superiores a 20 m, utilice un diámetro mayor. Unverdrillt, geschirmt, 0,22 mm ² min. Für längere Distanzen über 20 m verwenden Sie ein Kabel mit größerem Durchmesser. Non attorcigliato, schermato, 0,22 mm ² min. Per distanze maggiori, superiori a 20 m, utilizzare un diametro maggiore. Niet-getwist, afgeschermd, 0,22 mm ² min. Voor langere afstanden boven 20 m een grotere diameter gebruiken.

SIGNALISATION/ SIGNALISATION/ SEÑALIZACIÓN/ SIGNALISIERUNG/ SEGNALAZIONE/ SIGNALISATIE	DESCRIPTION/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/ BESCHREIBUNG/DESCRIZIONE/BESCHRIJVING	XS-MF-RS-X & XS-MF-RS XS-K-MF-RS-X & XS-K-MF-RS
Reader OFF-Line Lecteur hors ligne Lector fuera de línea Leser OFF-LINE Lettore OFF-LINE Lezer OFFLINE	Reader lost communication with controller Le lecteur a perdu la communication avec le contrôleur El lector ha perdido la comunicación con el controlador Der Leser hat die Kommunikation mit dem Controller verloren Il lettore ha perso la comunicazione con la centrale Lezer heeft de communicatie met de controller verloren	Red LED Blinks fast La LED clignote rapidement La luz roja parpadea rápidamente Rote LED blinkt schnell Il LED rosso lampeggia velocemente Rode LED knippert snel

DEFAULT CONFIGURATIONS/ CONFIGURATIONS PAR DÉFAUT/ CONFIGURACIÓN POR DEFECTO/ STANDARDKONFIGURATION/ CONFIGURAZIONI PREDEFINITE/ STANDAARDCONFIGURATIES

Online solution: XS-MF-W & XS-K-MF-W factory setting is to read CSN and Wiegand 34 bit. XS-MF-W-X & XS-K-MF-W-X factory setting is to read Xsecure credentials and Wiegand 34 bit. In order to change the default settings, please use the PROS CS software.

Web server solution: XS-MF-RS & XS-K-MF-RS factory setting is to read CSN. XS-MF-RS-X & XS-K-MF-RS-X factory setting is to read Xsecure credentials. In order to get the configuration software (Product Manager) and change the default settings, please contact us at: info@xprgroup.com

Solution Online: XS-MF-W & XS-K-MF-W sont paramétrés en usine pour lire les informations CSN et Wiegand 34 bit. XS-MF-W-X & XS-K-MF-W-X sont paramétrés en usine pour lire les informations des identifiants Xsecure et le Wiegand 34 bit. Pour modifier les paramètres par défaut, veuillez utiliser le logiciel PROS CS.

Solution Web serveur: XS-MF-RS & XS-K-MF-RS sont paramétrés en usine pour lire le CSN. Les produits XS-MF-RS-X & XS-K-MF-RS-X sont paramétrés en usine pour lire les identifiants Xsecure. Pour obtenir le logiciel de configuration (Product Manager) et modifier les paramètres par défaut, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : info@xprgroup.com

Solución Online: XS-MF-W & XS-K-MF-W están configurados de fábrica para leer CSN y Wiegand 34 bit. XS-MF-W-X & XS-K-MF-W-X están configurados de fábrica para leer credenciales Xsecure y Wiegand 34 bits. Para cambiar la configuración predeterminada, utilice el software PROS CS.

Solución Web servidor: XS-MF-RS & XS-K-MF-RS están configurados de fábrica para leer CSN. Los XS-MF-RS-X & XS-K-MF-RS-X están configurados de fábrica para leer credenciales Xsecure. Para obtener el software de configuración (Product Manager) y cambiar la configuración por defecto, póngase en contacto con nosotros en info@xprgroup.com

Online-Lösung: XS-MF-W & XS-K-MF-W mit Werkeinstellung lesen CSN und Wiegand 34 bit. XS-MF-W-X & XS-K-MF-W-X mit Werkeinstellung lesen Xsecure-Technologieträger und Wiegand 34 Bit. Um die Standardeinstellungen zu ändern, verwenden Sie bitte die PROS CS-Software.

Webserver-Lösung: XS-MF-RS & XS-K-MF-RS mit Werkeinstellung lesen CSN. XS-MF-RS-X & XS-K-MF-RS-X mit Werkeinstellung lesen Xsecure- Technologieträger. Um die Konfigurationssoftware (Product Manager) zu erhalten und die werkseitigen Voreinstellungen zu ändern, kontaktieren Sie uns bitte unter info@xprgroup.com


Soluzione Online: L'impostazione di fabbrica del XS-MF-W & XS-K-MF-W leggono CSN e Wiegand 34 bit. L'impostazione di fabbrica del XS-MF-W-X & XS-K-MF-W-X leggono credenziali Xsecure e Wiegand 34 bit. Per modificare le impostazioni predefinite, utilizzare il software PROS CS.

Soluzione Web server: L'impostazione XS-MF-RS & XS-K-MF-RS legge CSN. L'impostazione di fabbrica del XS-MF-RS-X & XS-K-MF-RS-X legge credenziali Xsecure. Per ottenere il software di configurazione (Product Manager) e modificare le impostazioni predefinite, contattaci all'indirizzo info@xprgroup.com

Online solutie: XS-MF-W & XS-K-MF-W fabrieksinstellingen lezen CSN en Wiegand 34 bit. XS-MF-W-X & XS-K-MF-W-X fabrieksinstellingen lezen Xsecure-inloggegevens en Wiegand 34 bit. Om de standaardinstellingen te wijzigen, gebruik dan de PROS CS-software.

Web server solutie: XS-MF-RS & XS-K-MF-RS fabrieksinstellingen lezen CSN. XS-MF-RS-X & XS-K-MF-RS-X fabrieksinstellingen lezen Xsecure-inloggegevens. Om de configuratiesoftware (Product Manager) te verkrijgen en de standaardinstellingen te wijzigen, kunt u contact met ons opnemen via info@xprgroup.com

ACCESSORIES (OPTIONAL)/ ACCESSOIRES (EN OPTION)/ ACCESORIOS (OPCIONALES)/ ZUBEHÖR (OPTIONAL)/ ACCESSORI (OPZIONALI)/ ACCESSOIRES (OPTIONEEL)

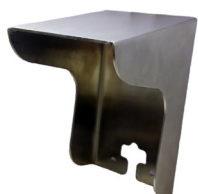

MC-MINI

Mini Metal Cover
Protection en métal
Cubierta de metal
Metallabdeckung
Copertura in metallo
Mini metaal cover voor XS-lezers



USP-BK

Mounting Plate
Plaque de montage
Placa de montaje
Montageplaat
Piastra di montaggio
Bevestigingsplaat



MT-SPACER

Surface Mount Spacer
Entretoise de montage en saillie
Espaciador de superficie
Abstandhalter für Aufputzmontage
Distanziatore per montaggio in superficie
Afstandhouder voor opbouwmontage