


Impostazioni del WS4 per la connessione remota

È possibile stabilire l'accesso remoto al controller WS4 utilizzando il protocollo UPnP, qualora il router disponga di tale opzione, oppure utilizzando la tecnica di port forwarding.

I. Accesso remoto con UPnP

Accedere al router e abilitare l'opzione **UPnP**.

Esempio di UPnP nel router Huawei:

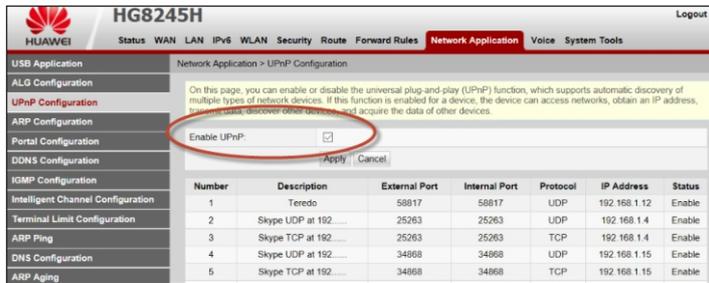

2. Nel controller WS4, selezionare **Impostazioni/Rete** e quindi **HTTPS**, **DynDNS** e **UPnP**. Fare clic su Save (Salva) e attendere lo stato di OK in verde.

Nota: qualora in precedenza non sia stato impostato HTTPS, il server si riavvierà, avvisando di accedere utilizzando HTTPS. Accedere di nuovo e controllare se in Settings/Network le opzioni sono contrassegnate in verde. Per utilizzare HTTPS è obbligatorio modificare la password di accesso predefinita.



3. Al termine, accedere al sito web **www.xprgroup.com** e fare clic su “**my WS4**”.
<http://www.xprgroup.com/my-ws4/>

Inserire il numero di serie del WS4 per essere reindirizzati al controller WS4.



II. Accesso remoto con port forwarding

1. Sul router è necessario eseguire il port forwarding della porta esterna 10400 all'IP del WS4 e alla porta interna 443

Esempio di Port Forwarding nel router Huawei:

<input type="checkbox"/>	WS4	2_INTERNET_R_VID_410	192.168.1.42	--	Enable
Type:	<input checked="" type="radio"/> User-defined <input type="radio"/> Application				
Application:	Select...				
Enable Port Mapping:	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mapping Name:	WS4				
WAN Name:	2_INTERNET_R_VII				
Internal Host:	192.168.1.42 * WS4-110001				
External Source IP Address:					
Protocol:	TCP/UDP		Internal port number:	443	443
External port number:	10400	10400	External source port number:	10400	10400
<input type="button" value="Delete"/>					

2. Selezionare **Settings/Network** e quindi **https** e **DynDNS**.

Fare clic su **Save** e attendere lo stato di **Ok** in verde.

Nota: qualora in precedenza non sia stato impostato HTTPS, il server si riavvierà, avvisando di accedere utilizzando HTTPS. Accedere di nuovo e controllare se in Settings/Network le opzioni sono contrassegnate in verde. Per utilizzare HTTPS è obbligatorio modificare la password di accesso predefinita.



WEB SERVER	
<input checked="" type="checkbox"/>	Connessione sicura (HTTPS)
<input type="checkbox"/>	Web Service API
<input checked="" type="checkbox"/>	DynDNS
URL (facoltativo):	<input type="text"/>
Stato:	OK
Indirizzo IP esterno (WAN):	79.125.198.97
<input type="checkbox"/>	Configurare il router per accedere a WS4 da Internet (UPnP)
Port:	10400



3. Al termine, accedere al sito web **www.xprgroup.com** e fare clic su **“my WS4”**.

<http://www.xprgroup.com/my-ws4/>

Inserire il numero di serie del WS4 per essere reindirizzati al controller Ws4.

