


WS4-EINSTELLUNGEN FÜR EXTERNE VERBINDUNGEN

The remote access to the WS4 controller can be established using UPnP (if the router has this option) or with port forwarding.

I. Externer Zugriff über UPnP

1. Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Routers und aktivieren Sie die Option UPnP.



Aktivierung von UPnP am Beispiel des Huawei Routers:

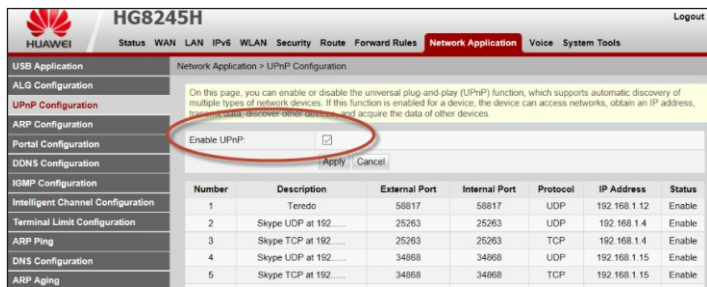

2. Gehen Sie bei Ihrem **WS4** Controller zu "**Einstellungen/Netzwerk**" und aktivieren Sie **HTTPS**, **DynDNS** und **UPnP**.

Klicken Sie auf "**Speichern**" und warten Sie, bis bei Status die grün hinterlegte Anzeige OK erscheint.


Bitte beachten: Wenn HTTPS noch nicht aktiviert war, startet der Webserver neu und fordert Sie auf, sich über HTTPS anzumelden. Melden Sie sich erneut an und überprüfen Sie, ob unter "Einstellungen/Netzwerk" die gewünschten Optionen grün hinterlegt sind. Um HTTPS zu verwenden, ist es erforderlich das voreingestellte Passwort zu ändern.

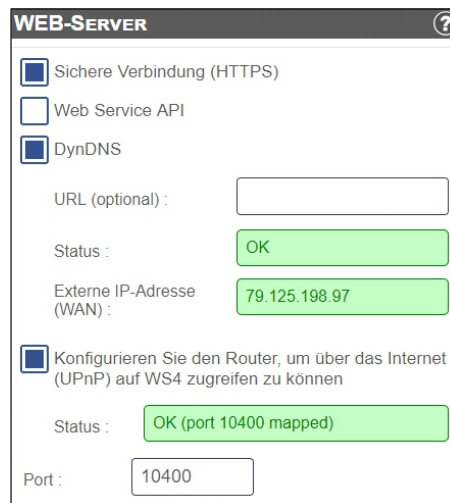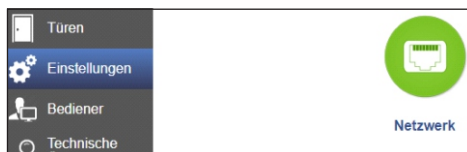

3. Haben Sie diese Einstellungen vorgenommen, gehen Sie auf unsere Webseite **www.xprgroup.com** und wählen "**My WS4**".

<http://www.xprgroup.com/my-ws4/>

Geben Sie hier die Seriennummer Ihres WS4 ein, dann werden Sie zum WS4 Controller weitergeleitet.

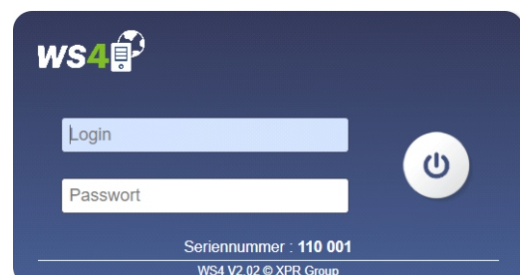

II. Externer Zugriff über Portweiterleitung

1. Dazu müssen Sie, in den Einstellungen Ihres Routers, die Portweiterleitung des externen Ports 10400 an die IP-Adresse des WS4 und den internen Port 443 aktivieren.

Einrichtung der Portweiterleitung am Beispiel des Huawei Routers:

<input type="checkbox"/>	WS4	2_INTERNET_R_VID_410	192.168.1.42	--	Enable
Type:	<input checked="" type="radio"/> User-defined <input type="radio"/> Application				
Application:	Select...				
Enable Port Mapping:	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mapping Name:	WS4				
WAN Name:	2_INTERNET_R_VII				
Internal Host:	192.168.1.42 * WS4-110001				
External Source IP Address:					
Protocol:	TCP/UDP				
Internal port number:	443 -- 443				
External port number:	10400 -- 10400				
External source port number:	10400 -- 10400				
<input type="button" value="Delete"/>					

2. Gehen Sie zu "**Einstellungen/Netzwerk**" und wählen Sie **https** und **DynDNS**.

Klicken Sie auf "Speichern" und warten Sie, bis bei Status die grün hinterlegte Anzeige OK erscheint.

Bitte beachten: Wenn HTTPS noch nicht aktiviert war, startet der Webserver neu, und fordert Sie auf, sich über HTTPS anzumelden. Melden Sie sich erneut an und überprüfen Sie, ob unter "Einstellungen/Netzwerk" die gewünschten Optionen grün hinterlegt sind. Um HTTPS zu verwenden, ist es erforderlich das voreingestellte Passwort zu ändern.



WEB-SERVER	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sichere Verbindung (HTTPS)
<input type="checkbox"/>	Web Service API
<input checked="" type="checkbox"/>	DynDNS
URL (optional) :	<input type="text"/>
Status :	OK
Externe IP-Adresse (WAN) :	79.125.198.97
<input type="checkbox"/>	Konfigurieren Sie den Router, um über das Internet (UPnP) auf WS4 zugreifen zu können
Port :	10400



3. Haben Sie diese Einstellungen vorgenommen, gehen Sie auf unsere Webseite **www.xprgroup.com** und wählen "**My WS4**".

<http://www.xprgroup.com/my-ws4/>

Geben Sie hier die Seriennummer Ihres WS4 ein, dann werden Sie zum WS4 Controller weitergeleitet.

